

MANUAL DE UTILIZARE
1660 EURO
DETECTOR RADAR/LASER



WHISTLER
ENHANCED DRIVING TOOLS

INTRODUCERE

Stimate utilizator al produselor Whistler,

Pentru mulți dintre noi, vehiculul înseamnă mai mult decât un mijloc de transport. El poate fi un birou mobil, un centru de comunicații și de distracții sau simpla expresie a personalității d-voastre. Produsele Whistler au fost proiectate pentru a vă face timpul petrecut în vehicul mai productiv, mai sigur și mai distractiv. Misiunea noastră este să vă oferim produse care să vă îmbunătățească experiența de conducere.

Noul detector de radar / laser Whistler din seria 1660 este capabil să detecteze semnalele radar, laser și radar de siguranță, oferind în plus tehnologia Real Voice™ patentată Whistler. Sistemul de siguranță detectează toate radarele de siguranță, inclusiv Safety Warning System™, informându-vă despre evenimentele rutiere și despre starea drumului. Detectorul de radar Whistler din seria 1660 are un afișaj digital pentru mesajele de siguranță care vă oferă informații în timp ce conduceți.

Pentru a vă familiariza cu modul de funcționare a detectorului de radar Whistler din seria 1660 și pentru a înțelege mai bine diferența între detectarea semnalelor de radar, laser și radar de siguranță, vă recomandăm să citiți în întregime acest manual de utilizare.

Bucurați-vă de Whistler 1660 și conduceți cu atenție

Cu stimă,

WHISTLER GROUP

Capitol.....	Pagina
Funcțiile aparatului	
Instalare.....	
◆ Instrucțiuni de montaj	
◆ Montajul pe parbriz / pe parasolar	
◆ Conectarea la alimentare și înlocuirea siguranței.....	
Funcționarea	
◆ Pornirea și autotestarea	
◆ Memorare / confirmare prin semnale sonore	
◆ Sistemul integrat Real Voice™	
◆ Modul silențios / silențios automat	
◆ Modul "City" / "Highway"	
◆ Modul "luminos / întunecat"	
◆ Activarea / dezactivarea modului de detecție a sistemului VG-2.....	
◆ Modul de economisire a bateriei vehiculului	
Avertizări radar, laser și VG-2.....	
◆ Avertizări radar de viteză audio / vizuale.....	
◆ Pulse protection®	
◆ Avertizări radar de siguranță audio / vizuale	
◆ Avertizări laser audio / vizuale	
◆ Avertizări VG-2 audio / vizuale	
◆ Prioritate la avertizare	
Întreținerea	
Ghid de depanare	
Sunt legale detectoarele de radar?.....	
Tehnologii de măsurare a vitezei	
◆ Sisteme radar	
◆ Sisteme laser.....	
◆ Alte sisteme de măsurare a vitezei	
◆ Detectoarele de detectoare de radar	
Informații despre garanție	
Specificații.....	
Accesorii.....	
Formular de comandă pentru accesorii	

Whistler 1660




Design-ul ergonomic și practic al detectoarelor Whistler oferă un nou nivel de confort în utilizare. Dintre funcțiile speciale amintim:

1. **Butonul de demontare din suport** - oferă posibilitatea demontării ușoare a detectorului din suport.
2. **Mufa de alimentare** - oferă posibilitatea conectării cablului de alimentare la detector.
3. **Difuzorul** - furnizează avertizări audio și "Real voice™" pentru benzile radar X, K și Ka, radar de siguranță și VG-2.
4. **Butonul alimentare / volum:** Pornește / oprește unitatea și reglează volumul audio.
5. **Afișajul cu vizibilitate mare** - furnizează confirmări vizuale distincte ale semnalelor detectate, ale intensității lor și indică modurile de funcționare active.
6. **Butonul silențios / silențios automat** - apăsând butonul "silențios" înaintea detectării unui semnal, se activează modul silențios automat. Apăsând butonul "silențios" în timpul detectării unui semnal radar / laser, avertizările audio sunt anulate, utilizatorul fiind informat numai prin avertizări vizuale.
7. **Butonul "City"** - reduce posibilitatea apariției alarmelor false, lucru care se întâmplă cu precădere în oraș.
8. **Butonul întunecat / VG-2** - reduce gradul de iluminare a afișajului activând modul "luminos / întunecat". Apăsăți și

FUNCIILE WHISTLER

mențineți apăsat acest buton (timp de 2 secunde) pentru a activa sau dezactiva VG-2.

9. **Antena laser (din spate)** - un ghid de unde optice integrat oferă o detecție mai bună a semnalelor laser transmise din spate.

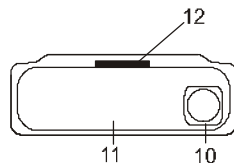

10. **Antena laser (din față)** - un set de lentile optime pentru amplificare care oferă un câmp vizual mai mare pentru o detecție mai bună a semnalelor laser.
11. **Antena radar** - este o antenă compactă, foarte eficientă care recepționează semnale radar.
12. **Fanta suportului de montare** - în fantă se fixează suportul de montare.

FUNCIILE WHISTLER

Accesorii

Accesoriile incluse sunt funcționale și ușor de utilizat.

Cablul de alimentare - se conectează la mufa de alimentare a aparatului și la mufa de brichetă.

Suportul de parbriz - permite montarea aparatului pe parbrizul vehiculului.

Arici de fixare - asigură fixarea aparatului pe bord.

Anumite detectoare de radar din gama 1650 pot include accesorii suplimentare.

INSTALARE

Instrucțiuni de montaj

- Montați aparatul cât mai jos posibil în centrul parbrizului
- Montați aparatul cât mai jos posibil în centrul parbrizului
- Nu montați unitatea în spatele °tergătoarelor, ornamentelor sau parasolarelor, etc. Acestea conțin suprafețe metalice care pot afecta negativ detectarea semnalelor radar °i laser °i pot reduce timpul de avertizare. (Geamurile fumurii obi°nuite nu afectează recepția.)
- Unele parbrize au un strat (Instaclear™ sau Electriclear™) care afectează semnalele radar. Consultați distribuitorul sau manualul de utilizare al vehiculului pentru a afla dacă parbrizul d-voastră are un astfel de strat.
- Evitați montarea unității în contact direct cu parbrizul.
- Pentru a reduce posibilitatea furtului, ascundeți aparatul atunci când nu-l folosiți.

Montarea pe parbriz

- Montați cele două ventuze °i amortizorul de cauciuc pe suport, introducându-le în găurile acestuia.
- Apăsăți ventuzele pe parbriz în locul ales. **IMPORTANT!** Unele vehicule mai noi au un strat de siguranță din plastic pe partea interioară a parbrizului. Este posibil ca ventuzele să lase semne permanente pe astfel de parbrize. Pentru a afla dacă vehiculul d-voastră are astfel de parbriz, citiți manualul de utilizare sau întrebați distribuitorul d-voastră. Este recomandat să nu lăsați suportul cu ventuze în lumina directă a soarelui. Dacă faceți acest lucru, scoaterea detectorului poate duce la formarea de umflături pe bord.

INSTALARE

- Împingeți detectorul pe °ină până când se fixează la locul său.
- Dacă este necesar, unitatea poate fi înclinată prin îndoirea suportului de pe parbriz. Apăsăți butonul de demontare a suportului °i scoateți detectorul înainte de a înclina suportul.




INSTALARE

Legătura la alimentare

- Introduceți capătul mic al cablului de alimentare în mufa de alimentare a aparatului.
- Introduceți capătul mare al cablului de alimentare în locul brichetei vehiculului.

Înlocuirea siguranței

Socul pentru brichetă este dotat cu o siguranță de 2 Amperi 3AG localizată în spatele vârfului argintiu. Pentru a înlocui siguranța, deșurubați cu grijă capătul suportului pentru brichetă. (IMPORTANT! Deșurubați încet. Vârful conține un arc care poate sări în timpul dezamblării.) Introduceți noua siguranță împreună cu arcul și înșurubați-o pe vârful. Cu timpul, șurubul se poate desface; strângeți-l ori de câte ori este nevoie.

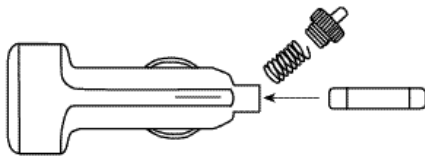

FUNCȚIONARE

Pornirea și autotestarea

De fiecare dată când detectorul Whistler este pornit, o secvență automată de autotestare confirmă faptul că difuzorul și afișajul vizual sunt funcționale.

- Rotiți butonul alimentare / volum în sensul acelor de ceasornic. Unitatea va afișa următoarele:



Confirmare prin semnale sonore

De fiecare dată când este apăsat un buton, un semnal sonor confirmă activarea funcției, iar două semnale sonore confirmă dezactivarea funcției.

Sistemul integrat "Real Voice™"


Acest sistem este folosit în paralel cu avertizările audio pentru a articula tipul benzii identificate și mesajele Safety Warning System™.

FUNȚIONARE

Modul silențios automat

Modul silențios automat scurtează avertizarea audio, la aproximativ 3 secunde după detectarea unui semnal radar sau radar de siguranță. Orice avertizare referitoare la un nou semnal apărută în următoarele 20 de secunde va fi foarte scurtă. Această funcție nu va afecta avertizările la semnale laser.

- Apăsăți butonul "Quiet" (înainte de detectarea unui semnal) pentru a activa modul silențios. (Unitatea va emite un semnal sonor.)



- După activarea modului silențios automat, puteți anula avertizarea audio prin apăsarea butonului "Quiet".
- Apăsăți butonul "Quiet" (într-un moment în care unitatea nu emite avertizări) pentru a anula modul silențios automat. (Unitatea va emite două semnale sonore.)

Modul silențios

Modul silențios anulează semnalele audio pentru o avertizare o dată pentru cele ce vor apărea în următoarele 20 de secunde. După 20 de secunde, vor fi emise 2 semnale sonore pentru fiecare avertizare.

- Apăsăți butonul "Quiet" pentru a anula avertizările sonore.
- Apăsăți butonul "Quiet" a doua oară în timpul unei avertizări pentru a reveni la avertizările sonore standard.

FUNȚIONARE

Modul "City"

Modul "City" a fost proiectat pentru a reduce posibilitatea apariției avertizărilor false generate de dispozitive care funcționează pe aceeași frecvență ca și radarele poliției.

- Apăsăți butonul "City" pentru a activa modul "City". Unitatea va afișa:



- Apăsând butonul "City" a doua oară, veți anula modul "City". Unitatea va afișa:



În modul "City", semnalele slabe radar de viteză vor fi anunțate prin două semnale sonore, după care unitatea va rămâne tăcută dacă semnalul detectat nu devine foarte puternic. Dacă puterea semnalului crește, unitatea emite încă două semnale sonore.

Modul "Highway"

Modul "Highway" furnizează avertizări audio complete în momentul detectării unui semnal radar (în banda 9.9/Ku, K sau Ka) sau laser o dată este recomandat pentru călătoriile la drum lung. Modul "Highway" este activat automat la pornirea unității, după realizarea autotestării.

Modul "luminos / întunecat"

Modul "luminos / întunecat" reduce intensitatea iluminării afișajului.

- Apăsăți butonul "Dark" o dată pentru a reduce intensitatea iluminării afișajului la poziția "slab". Unitatea va afișa:



- Apăsând încă o dată butonul "Dark" veți activa modul "întunecat". Unitatea va afișa:



Puteți activa modul "luminos" sau "întunecat" în timpul unei avertizări. În modul "întunecat", afișajul se întunecă în momentul în care detectează un semnal o dată rămâne așa timp de 20 de secunde, revenind apoi la modul "luminos".

FUNȚIONARE

- Apăsând a treia oară butonul "Dark" veți reveni la modul de iluminare normală a afișajului.

Activarea sistemului VG-2

Pentru a activa sau a dezactiva detecția VG-2:

- Apăsați și mențineți apăsat butonul "Dark" timp de 2 secunde. Unitatea va afișa:

VG2 ON

- Apăsând butonul "Dark" a doua oară veți dezactiva modul VG2. Unitatea va afișa:

VG2 OFF

IMPORTANT: Verificați dacă funcția VG-2 este activată de fiecare dată când folosiți unitatea.

Modul de economisire a bateriei vehiculului

Modul de economisire a bateriei vehiculului oprește automat detectorul după 3 ore dacă ați uitat să-l opriți d-voastră. Cronometrul este resetat dacă detectorul este oprit, scos din priză sau dacă este apăsat un buton înainte de scurgerea celor 3 ore. Detectorul vă va avertiza sonor și vizual înainte de a se opri. El va afișa următorul mesaj:

PWR OFF

În timp ce detectorul afișează acest mesaj, puteți reseta unitatea apăsând orice buton. Cronometrul se va reseta și el.

Dacă unitatea s-a oprit automat, apăsați orice buton pentru a porni unitatea. Puteți activa manual modul de economisire a bateriei vehiculului apăsând și menținând apăsat butonul "City" până când veți auzi un semnal sonor. Funcția de oprire automată se va activa după câteva secunde.

Modul tutorial / de învățare (numai la modelul 1665A)

Acest mod furnizează avertizări simulate pentru fiecare tip de semnal.

- Apăsați simultan butoanele "City" și " silențios" și apoi eliberați.
- Apăsați butonul "alimentare" pentru a părăsi acest mod.

AVERTIZĂRI RADAR/LASER

Avertizări radar audio / vizuale

În momentul în care este detectat un semnal în banda X, K sau Ka, unitatea va afișa tipul benzii și intensitatea semnalului. Avertizarea este continuă. Cu cât semnalele sonore sunt mai rapide, cu atât este mai puternic sau mai aproape semnalul radar detectat. Exemplu:

Detecție în banda Ka

Ka III III III III III 9



Cifre de la 1-9

1= semnal slab; 9= semnal puternic

Pulse protection®

Atunci când este detectat un semnal tip impuls (instantaneu un semnal puternic), va fi emisă o avertizare audio de 3 secunde. Unitatea va afișa următorul mesaj:

PULSE

După 3 secunde se va relua modelul de avertizare standard.


MESAJE TEXT ALE SISTEMULUI DE CONDUCERE ÎN SIGURANȚĂ (SAFETY WARNING SYSTEM™)

Mesaje text ale sistemului de conducere în siguranță (Safety Warning System™)

În zonele în care sunt detectate transmiiătoare, Safety Warning System™ afișează peste 60 de mesaje text. Atunci când este detectat un radar de siguranță, avertizarea audio este similară cu a contoarelor Geiger.

Mesaje text (Safety Warning System™)

Exemplu: Poor Road Surface (drum alunecos):

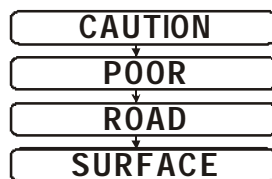

Notă: Nu toate regiunile au transmiiătoare Safety Warning System™.

Accesați www.safetyradar.com pentru locurile în care sunt instalate emițătoarele.

AVERTIZĂRI LASER

Avertizări laser audio / vizuale

De fiecare dată când este detectat un semnal laser, unitatea afișează cuvântul "laser" și intensitatea semnalului, iar avertizarea audio este continuă timp de 3 secunde. Exemplu:

LASER III III III

Cu cât sunt mai multe linii "!", cu atât sursa semnalului este mai aproape.

Avertizări VG-2 audio / vizuale

În momentul în care este detectat un semnal VG-2, detectorul își "ascunde" propriul semnal și devine "invizibil" pentru VG-2 (detectoarele pentru detectoare de radar).

VG2 VG2

Mesajul text confirmă detectarea semnalului VG-2.

Din 30 în 30 de secunde, detectorul verifică dacă există un semnal VG-2. Dacă semnalul VG-2 este detectat în continuare, unitatea rămâne "ascunsă" și repetă avertizarea pentru semnalul VG-2. Dacă nu mai este detectat semnalul VG-2, veți auzi două semnale sonore care confirmă revenirea la normal a detectorului. În timpul avertizării pentru VG-2 nu pot fi detectate semnale în benzile X, K și Ka.

Notă: Trebuie să activați această funcție înainte ca unitatea să detecteze semnalele VG-2.

Prioritatea la avertizare

În momentul în care sunt recepționate două sau mai multe semnale în același timp, prioritatea la avertizare este următoarea:

1. Laser
2. VG-2
3. Radar de viteză
4. Radar de siguranță

Exemplu:

Dacă un semnal în banda X provoacă o avertizare și este detectat și un semnal VG-2, avertizarea pentru acesta din urmă o va anula pe cea pentru semnalul în bandă X.

Întreținerea

Evitați expunerea prelungită la soare în timpul verii și scoateți unitatea de pe bord atunci când vehiculul stă parcat perioade mari de timp.

Nu dați cu apă, soluții de curățare sau polish direct pe unitate. Aceste substanțe pot pătrunde prin orificii și pot duce la defectarea unității. Nu folosiți substanțe de curățare abrazive pe partea exterioară a detectorului.

Resetarea funcțiilor (numai modelul 1665A)

Toate funcțiile pot fi resetate la valorile inițiale.

- ◆ Scoateți cablul de alimentare din unitate.
- ◆ Apăsăți și mențineți apăsat simultan butoanele "întunecat" și " silențios".
- ◆ Introduceți cablul de alimentare în unitate.
- ◆ Așteptați până când auziți două confirmări sonore.
- ◆ Eliberați butoanele "întunecat" și "silențios". Unitatea a fost resetată.

1. Modul "highway" este activat.
2. Modul "întunecat / luminos" este setat pe poziția de iluminare maximă a afișajului.
3. Modul silențios automat este dezactivat.
4. Modul de detectare a semnalelor VG-2 este dezactivat.

Detectorii Whistler sunt produse și proiectate la standarde de calitate foarte ridicate pentru a vă oferi posibilitatea utilizării fără probleme. Dacă unitatea d-voastră a fost corect montată urmărind specificațiile din acest manual, dar nu funcționează bine, consultați ghidul de depanare de mai jos:

PROBLEMĂ: Afișajul nu se aprinde, iar detectorul nu emite avertizări sonore.

- Verificați siguranța din mufa Whistler; dacă este cazul, înlocuiți-o cu una de 2A de tipul 3AG.
- Verificați siguranța din soclul pentru brichetă; dacă este cazul, înlocuiți-o.
- Asigurați-vă că soclul pentru brichetă este curat.

PROBLEMĂ: Unitatea emite avertizări atunci când vehiculul intră în gropi.

- Verificați dacă nu cumva soclul pentru brichetă s-a deșurubat; strângeți-l și curățați-l.
- Verificați conexiunile la ambele capete ale cablului de alimentare. Înlocuiți cablul pentru a determina dacă acesta este defect. Returnați cablul defect la fabrică.

PROBLEMĂ: Unitatea emite avertizări atunci când folosiți echipamentul vehiculului (frâne, geamuri electrice, volanul, claxonul, etc) sau când accelerați.

- Sistemul electric al vehiculului, inclusiv bateria și alternatorul poate avea zgomot. Instalați un filtru capacitiv (cu valoare de 470 mfd. 25 Volți sau mai mare) pe spatele soclului tp brichetă.

PROBLEMĂ: Avertizările audio nu sunt suficient de puternice.

- Anulați modul silențios automat sau modul "City".

PROBLEMĂ: Unitatea emite avertizări laser atunci când accelerați.

- Capacul de delcui poate fi de calitate proastă. Înlocuiți-l cu unul de calitate bună.

Dacă aveți dificultăți care nu pot fi rezolvate folosind informațiile din acest ghid, sunați la serviciul de relații cu clienții la numărul 01-410.95.58 înainte de a returna unitatea pentru service.

În majoritatea statelor, da!

Detectoarele laser sunt legale în orice stat dacă sunt folosite în automobile sau camioane mici (sub 4500kg). Detectoarele de radar sunt legale în aproape toate statele dacă sunt folosite în automobile și camioane mici. Excepție fac statele Virginia și Washington D.C, care au regulamente locale ce interzic utilizarea detectoarelor de radar în orice vehicul.

În ceea ce privește camioanele peste 4500kg, Administrația Federală a Autostrăzilor a emis o reglementare care interzice utilizarea detectoarelor radar și laser în aceste vehicule pe întreg teritoriul SUA.

Înainte de această reglementare existau legi care interziceau folosirea detectoarelor de radar în vehicule de peste 8000kg în statul New York și în vehicule peste 12000kg în statul Illinois.

Avertizări radar

Un pistol radar funcționează prin transmiterea undelor radio pe anumite frecvențe care se reflectă de obiecte și sunt apoi recepționate de receptorul pistolului. Atunci când o rază radar se reflectă dintr-o țintă în mișcare apare o decalare măsurabilă a frecvenței. Unitatea radar convertește acest decalaj în kilometri pe oră și determină viteza vehiculului.

În prezent, Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) permite utilizarea pistoalelor radar pentru trafic în benzile X (9.9 GHz +/- 100 MHz), Ku (13.45GHz +/- 100 MHz), K (24.150GHz +/- 125 MHz) și Ka (33.400 - 33.850 GHz, 33.950 - 34.850 GHz, 35.350 - 36.000 GHz).

Câte ceva despre laser

Este un fapt dovedit că multe pistoale radar nu pot determina cu exactitate viteza unui anumit vehicul care circulă într-un grup de vehicule. Spre deosebire de acestea, pistoalele laser pot alege un vehicul care circulă într-o coloană de vehicule și îi pot determina viteza. Avantajul laserului față de radar în ceea ce privește identificarea țintei este rezultatul faptului că raza pistolului laser este mai îngustă. O transmisie radar poate acoperi mai mult de o autostradă cu 4 benzi la o distanță de 300 m, comparativ cu o transmisie laser care acoperă aproximativ 2 m la aceeași distanță.

Pentru o protecție optimă, rețineți următoarele:

- Deoarece numerele de înmatriculare și farurile sunt țintele principale ale pistolului laser, montarea detectorului Whistler pe bord poate îmbunătăți detectarea semnalelor laser la o distanță scurtă.
- Nu vă apropiați foarte mult de un vehicul prin care nu puteți vedea. Dacă d-voastră nu vedeți prin vehiculul din față, este probabil că nici detectorul d-voastră nu va "vedea".
- Distanța de la care unitatea va detecta semnalele laser nu va fi aceeași cu cea la care va detecta semnalele radar. Pistoalele laser sunt cel mai adesea folosite pe distanțe scurte.

Alte sisteme de măsurare a vitezei

În afară de tehnologiile radar și laser, mai există și alte metode de măsurare a vitezei. Atunci când sunt folosite aceste metode, nici un detector vă nu poate avertiza. Aceste tehnici includ:

- Viteza de mers - O mașină de poliție merge în spatele d-voastră și măsoară viteza cu care mergeți.
- Vascar / Aircraft - Este măsurat timpul necesar unui vehicul să parcurgă o distanță cunoscută.

Detectoarele pentru detectoare de radar (VG-2)

VG-2 este un receptor de microunde folosit de poliție pentru detectarea semnalelor emise de oscilatorul detectorului de radar. Deoarece scopul său este să identifice persoanele care au un detector de radar, VG-2 este supranumit "detectorul de detectoare de radar".

VG-2 este principalul mijloc folosit de poliție pentru identificarea vehiculelor dotate cu detectoare de radar. Dacă sunteți prins într-un stat în care detectoarele sunt ilegale, riscați să pierdeți detectorul de radar și să primiți o amendă. În general, poliția folosește un radar de viteză împreună cu VG-2, ceea ce face ca șoferul să primească două amenzi: una pentru viteză și alta pentru că posedă un detector de radar.

Dacă aveți un detector de radar care detectează semnalul VG-2, acesta vă poate semnaliza prezența unei astfel de capcane.

NOTĂ: Pentru mai multe informații despre tehnicile de măsurare a vitezei, vizitați pagina noastră:

www.whistlergroup.com.

Este responsabilitatea fiecărui posesor de detector de radar să cunoască și să înțeleagă legile care reglementează utilizarea detectoarelor de radar în țara în care călătorește.

Garanzia clientului

Detectorul Whistler 1660 este garantat cumpărătorului inițial pe o perioadă de 1 an de la data cumpărării împotriva tuturor defectelor de funcționare și de fabricație. Această garanție limitată este anulată dacă unitatea a fost utilizată necorespunzător, dacă a fost modificată sau instalată incorect, dacă i-a fost desfăcută carcasa sau dacă îi lipsește numărul de serie. Nu există clauze suplimentare de garanție în afara celor menționate aici. Toate garanțiile exprese sau implicite pentru acest produs sunt limitate la 1 an. Firma Whistler nu este răspunzătoare pentru defecțiunile datorate utilizării, utilizării incorecte sau funcționării acestui produs.

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

Service-ul în perioada de garanție

În perioada de garanție unitățile defecte vor fi reparate sau înlocuite (cu același model sau unul asemănător) de către firma Whistler, fără costuri suplimentare pentru client dacă unitățile sunt trimise firmei Whistler însoțite de factura de cumpărare la adresa de mai jos. Unitățile returnate fără factura de cumpărare datată vor avea statutul descris în capitolul "Service în afara garanției". Datorită faptului că pentru testarea detectoarelor radar / laser sunt necesare echipamente speciale, nu există stații de service autorizate pentru detectoarele Whistler în afara de fabrică.

Atunci când returnați unitatea pentru service în timpul perioadei de garanție, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Trimiteți unitatea în ambalajul original sau în alt ambalaj rezistent cu confirmare de primire datată la adresa:

Falcon Electronics Prod.
Str. Nicolae Manolescu 10, sector 5,
București 76222

IMPORTANT! Firma Whistler nu-și asumă răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea coletului. Trimiteți unitatea în ambalaj solid și solicitați confirmare de primire.

2. Împreună cu unitatea, trimiteți următoarele informații scrise citeț:
 - Numele și adresa (dacă trimiteți coletul prin poștă rapidă) și numărul de telefon. (Nu se admit căsuțe poștale.)
 - O descriere detaliată a problemei (exemplu: "Unitatea realizează secvența de autotestare dar nu detectează semnalele radar".)
 - O copie a facturii sau chitanței datate de cumpărare.
3. Asigurați-vă că unitatea returnată are număr de serie. Scrieți numărul de serie în următorul spațiu:
s/n _____.

Unitățile care nu au număr de serie nu beneficiază de garanție.

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

IMPORTANT! Pentru a verifica dacă unitatea este în perioada de garanție, păstrați o copie a facturii date de cumpărare.

Service-ul în afara garanției

Unitățile vor fi reparate și considerate "în afara garanției" dacă:

- Garanția originală a unității a expirat.
- Factura de cumpărare datată nu este trimisă.
- Unitatea a fost returnată fără numărul de serie.
- Unitatea a fost utilizată necorespunzător, modificată, instalată incorect sau i-a fost deschisă carcasa.

Taxa minimă pentru repararea unităților "în afara garanției" este de 55 USD. Dacă solicitați service în afara garanției, trimiteți unitatea în condițiile specificate în paragraful "Service-ul în perioada de garanție" împreună cu un cec valabil sau un ordin de plată de 55 USD. Plata poate fi efectuată și prin card Visa sau MasterCard; cecurile personale nu se acceptă. Dacă valoarea reparațiilor depășește suma de 55 USD, veți fi contactat de către un specialist al firmei Whistler care vă va comunica opțiunile pe care le aveți. Dacă alegeți să nu reparați / înlocuiți unitatea, aceasta vă va fi înapoiată împreună cu cecul sau banii plătiți în avans.

IMPORTANT! Când returnați unitatea, nu uitați să includeți și numărul de telefon la care puteți fi contactat.

Relații cu clienții

Dacă aveți întrebări legate de funcționarea detectorului sau aveți nevoie de service în timpul perioadei de garanție sau după expirarea acesteia, sunați la serviciul de relații cu clienții la numărul: 021-410.95.58.

SPECIFICAPII

- Dimensiuni: 4 cm (H) x 7
- Dimensiuni: 3.3 cm (H) x 7.5 cm (l) x 16.3 (L)
- Greutate: 180g
- Lungime de undă laser: 905+/-50 nanometri (nm)
- Frecvențe radar:
10.500 - 10.550 GHz (banda X)
24.050 - 24.250 GHz (banda K)
33.400 - 36.000 GHz (banda Ka superlargă)
- Temperatura de funcționare: între - 20°C și 80°C
- Tensiune de alimentare:
Între 12 și 15 Volți curent continuu, 250 mA nominal
Economizorul de baterie a vehiculului, 30 mA nominal

Specificațiile se pot schimba fără preaviz.

ACCESORII

Următoarele accesorii pot fi comandate direct de la firma Whistler:

Cod produs	Descriere	Preț
202138	Suport pentru montare pe parasolar	6.95
202140	Kit pentru montarea pe parbriz	9.95
206552	Cablu de alimentare simplu (1,5m)	14.95
206553	Cablu de alimentare spiralat (2m)	15.95
206880	Kit hardware (3m) (pentru conectarea la panoul de siguranțe)	9.95
159032	Ventuze de rezervă (8)	2.95
20°	Cablu modular	17.95
402081	Arici pentru montare pe bord	6.95
206660	Cablu de alimentare modular simplu și adaptor	11.95
206661	Cablu de alimentare spiralat și adaptor	12.95

*Modular: cablu și mufă conectabile.

Costul de procesare și expediere a unei comenzi este de 5 USD.

Prețurile se pot modifica fără preaviz.

