



unic importator

falcon
Your Mobile Electronics Supplier

Falcon Electronics Prod.

Office: Str. Dr. Nicolae Manolescu 10, Sector 5, București
Tel.: 021-410.95.58 / 410.05.83
Fax: 021-411.63.47

Showroom: Bd. Magheru 6-8, Sector 1, București (etaj 1 Service Ciclop)
Tel.: 021-210.92.15
Fax: 021-210.88.91

office@falcon.ro

www.Falcon.ro

www.AutoMultimedia.ro

www.CeleMaileftineDetectoare.ro

www.Directed.ro

www.DirectedAdudio.ro

www.UngoProSecurity.ro

www.CarKit.ro

MANUAL DE UTILIZARE

1740 / 1745

DETECTOR RADAR/LASER



WHISTLER

ENHANCED DRIVING TOOLS

INTRODUCERE

Stimate utilizator al produselor Whistler,

Pentru mulți dintre noi, vehiculul înseamnă mai mult decât un mijloc de transport. El poate fi un birou mobil, un centru de comunicații și de distracții sau simpla expresie a personalității d-voastre. Produsele Whistler au fost proiectate pentru a vă face timpul petrecut în vehicul mai productiv, mai sigur și mai distractiv. Misiunea noastră este să vă oferim produse care să vă îmbunătățească experiența de conducere.

Noul detector de radar / laser Whistler din seria 1740/1745 este capabil să detecteze semnalele radar, laser și radar de siguranță, oferind în plus noua tehnologie a avertizărilor de siguranță vocale și funcții de economisire a bateriei vehiculului. Sistemul de siguranță detectează toate radarele de siguranță, inclusiv SWS™ informând în legătură cu eventualele accidente sau vreme neprielnică. În plus, funcția unică Whistler Stay Alert™ testează viteza de reacție a șoferului în timpul călătoriilor lungi.

Pentru a vă familiariza cu modul de funcționare a detectorului de radar Whistler din seria 1740/1745 și pentru a înțelege mai bine diferența între detectarea semnalelor de radar, laser și radar de siguranță, vă recomandăm să citiți în întregime acest manual de utilizare.

Bucurați-vă de Whistler 1740/1745 și conduceți cu atenție

Cu stimă,

WHISTLER GROUP

CUPRINS

Capitol	Pagina
Funcțiile detectorului	3 - 5
Instalare	6 - 8
Instrucțiuni de montaj	
Montajul pe bord / pe parbriz / pe parasolar	
Conectarea la alimentare și înlocuirea siguranței	
Funcționarea	9 -16
Pornirea și autotestarea	
Memorare / confirmare prin semnale sonore	
Modul de avertizări de siguranță	
Confirmarea funcțiilor	
Modul silențios / silențios automat	
Modul "City"	
Modul luminos / întunecat	
Activarea / dezactivarea protecției VG-2	
Funcția Stay Alert	
Modul de selectare a opțiunilor	
Modul tutorial	
Modul de economisire a bateriei vehiculului	
Avertizări radar, laser și VG-2	17 - 21
Avertizări radar	
Pulse protection®	
Avertizări radar audio / vizuale	
Avertizări laser audio / vizuale	
Mod detectare semnale VG-2	
Prioritate avertizare	
Funcții resetabile	
Întreținerea	
Ghid de depanare	22
Sunt legale detectoarele de radar?	23
Tehnologii de măsurare a vitezei	24 - 25
Sisteme radar	
Sisteme laser	
Alte sisteme de măsurare a vitezei	
Detectoarele de detectoare de radar	
Informații despre garanție	26 - 28
Specificații	29
Accesorii	30

FUNȚIILE WHISTLER

Whistler 1740



Whistler 1745



FUNȚIILE WHISTLER

Design-ul ergonomic și practic al detectoarelor Whistler oferă un nou nivel de confort în utilizare. Dintre funcțiile speciale amintim:

1. Butonul de demontare din suport - oferă posibilitatea demontării ușoare a detectorului din suport.

2. Mufa de alimentare - oferă posibilitatea conectării cablului de alimentare la detector.

3. Difuzorul - furnizează avertizări audio și Real Voice™ pentru benzile radar X, K și Ka, radar de siguranță și VG-2.

4. Butonul alimentare / luminos / întunecat - Porneste / oprește unitatea și activează modurile luminos / întunecat. (apăsător și menținut 2 secunde)

5. Butonul de volum - Reglează volumul audio.


6. Display cu înaltă vizibilitate - Oferă confirmarea vizuală a semnalelor detectate, intensitatea semnalului și indică modurile activate de funcționare.

7. Butonul silențios / silențios automat - apăsând butonul "silențios" înaintea detectării unui semnal, se activează modul silențios automat. Apăsând butonul "silențios" în timpul detectării unui semnal radar / laser, avertizările audio sunt anulate, utilizatorul fiind informat numai prin avertizări vizuale. Apăsarea pentru 2 secunde permite intrarea în Modul de selecție a opțiunilor.

8. Butonul City/City 1/City 2 - reduce posibilitatea apariției alarmelor false, lucru care se întâmplă cu precădere în oraș.

FUNȚIILE WHISTLER

9. Antena laser (din spate) - un set de lentile care oferă detecție a semnalelor laser din spate.

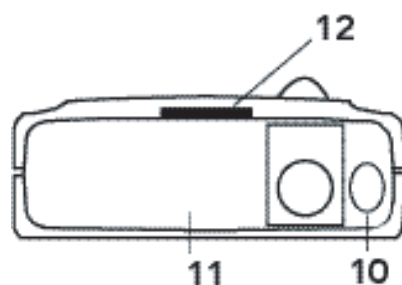

10. Antena laser (din față) - un set de lentile optime pentru amplificare care oferă un câmp vizual mai mare pentru o detecție mai bună a semnalelor laser.

11. Antena radar - antenă compactă, care recepționează semnalele radar

12. Locație suport montare - Fantă care susține suportul de montare fixat

Accesorii

Accesoriile incluse sunt funcționale și ușor de utilizat.

Cablul de alimentare - se conectează la mufa de alimentare a aparatului și la mufa de brichetă.

Suportul pentru parbriz - permite montarea aparatului pe parbrizul vehiculului.

Arici de fixare - asigură fixarea aparatului pe bord.

INSTALARE

Instrucțiuni de montaj


- Montați aparatul cât mai jos posibil în centrul parbrizului
- Nu montați unitatea în spatele ștergătoarelor, ornamentelor sau parasolarelor, etc. Acestea conțin suprafețe metalice care pot afecta negativ detectarea semnalelor radar și laser și pot reduce timpul de avertizare. (Geamurile fumurii obișnuite nu afectează recepția.)
- Unele parbrize au un strat (Instaclear™ sau Electriclear™) care afectează semnalele radar. Consultați distribuitorul sau manualul de utilizare al vehiculului pentru a afla dacă parbrizul d-voastră are un astfel de strat.
- Evitați montarea unității în contact direct cu parbrizul.
- Pentru a reduce posibilitatea furtului, ascundeți aparatul atunci când nu-l folosiți.

Montarea pe parbriz

- Montați cele două ventuze și amortizorul de cauciuc pe suport, introducându-le în găurile acestuia.
- Apăsăți ventuzele pe parbriz în locul ales. **IMPORTANT! Unele vehicule mai noi au un strat de siguranță din plastic pe partea interioară a parbrizului. Este posibil ca ventuzele să lase semne permanente pe astfel de parbrize. Pentru a afla dacă vehiculul d-voastră are astfel de parbriz, citiți manualul de utilizare sau întrebați distribuitorul d-voastră. Este recomandat să nu lăsați suportul cu ventuze în lumina directă a soarelui. Dacă faceți acest lucru, scoaterea detectorului poate duce la formarea de umflături pe bord.**
- Împingeți detectorul pe suport până când se fixează la locul său.
- Dacă este necesar, unitatea poate fi înclinată prin îndoirea suportului de pe parbriz.


INSTALARE

Apăsați butonul de demontare a suportului și scoateți detectorul înainte de a înclina suportul.

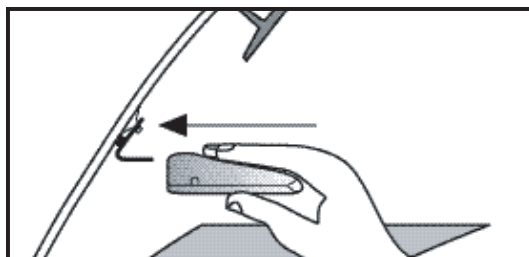

Montarea în bord

- Asigurați-vă că suprafața pe care ați ales-o pentru montare este relativ dreaptă, curată și uscată. Curățați cu alcool izopropilic, dacă este necesar, pentru a înlătura ceara sau polish-ul.
- Separați ariciul de fixare. Înlăturați folia protectoare de pe fiecare bandă și plasați o bandă pe bord și una pe partea de jos a unității, având grijă **să nu acoperiți seria aparatului.**


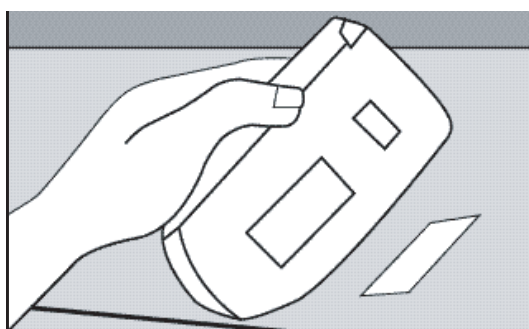


Aveți grijă să nu lipiți banda adezivă peste numărul de serie al unității. Dacă banda adezivă este îndepărtată, numărul de serie poate fi smuls de pe unitate. Unitățile fără număr de serie nu beneficiază de garanție.

INSTALARE

Montare pe parasolar (accesoriu opțional)

- Introduceți suportul pentru parasolar în fanta de fixare a aparatului.
- Fixați suportul pe parasolar asigurându-vă că aparatul este orizontal și nu are recepția obturată.

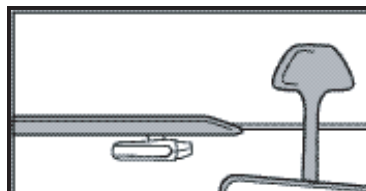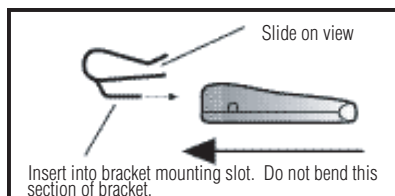


Legătura la alimentare

- Introduceți capătul mic al cablului de alimentare în mufa de alimentare a aparatului.
- Introduceți capătul mare al cablului de alimentare în locul brichetei vehiculului.

Înlocuirea siguranței

Socul pentru brichetă este dotat cu o siguranță de 2 Amperi localizată în spatele vârfului argintiu. Pentru a înlocui siguranța, deșurubați cu grijă capătul suportului pentru brichetă. (IMPORTANT! Deșurubați încet. Vârful conține un arc care poate sări în timpul dezamblării.) Introduceți noua siguranță împreună cu arcu și înșurubați-o pe vârf. **Cu timpul, șurubul se poate desface; strângeți-l ori de câte ori este nevoie.**

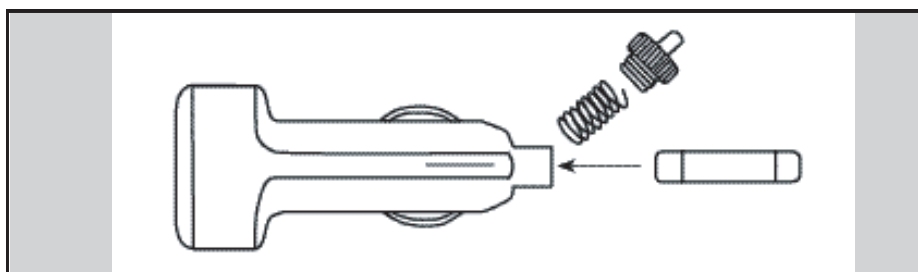

Pornirea și autotestarea

De fiecare dată când detectorul Whistler este pornit, o secvență automată de autotestare confirmă faptul că difuzorul și afișajul vizual sunt funcționale.

FUNȚIONARE

X K/Ka P C I II III V/L	
X K/Ka P C I II III V/L	X BAND
X K/Ka P C I II III V/L	K BAND
X K/Ka P C I II III V/L	Ka BAND
X K/Ka P C I II III V/L	LASER
X K/Ka P C I II III V/L	HIGHWAY

Anularea auto-testării

Apăsați butonul Quiet în timpul secvenței de auto-testare pentru a anula auto-testarea audio. Aceasta nu va afecta avertizările radar / laser. Pentru a reseta secvența de auto-testare, apăsați butonul Quiet în timpul următoarei secvențe de auto-testare.

Avertizări vocale

Atunci când sunt selectate, avertizările vocale vor fi folosite pentru a articula următoarele:

1. Identificarea benzii
2. Mesaje SWS
3. Selecția funcțiilor

FUNȚIONARE

Confirmare sunete / memorie

Toate funcțiile selectate (cu excepția Stay Alert și Quiet) sunt reținute în memorie. De fiecare dată când butonul este apăsat, un sunet confirmă activarea funcției, două dezactivarea ei.

Reglajul nivelului audio

Nivelul audio poate fi reglat de la mai mare la mai mic, sau de la mai mic la mai mare, în 7 pași:

- Apăsați butonul ▲ pentru a crește volumul
- Apăsați butonul ▼ pentru a descrește volumul.

După ce nivelul audio este reglat, display-ul indică nivelul volumului.

Exemplu:

NIVEL 6		Cel mai înalt
NIVEL 5		Clipește
Implicit - NIVEL 4		
NIVEL 3		#2 Clipește
NIVEL 2		
NIVEL 1		#2 Clipește
NIVEL 0		Fără nivel audio

FUNCȚIONARE

Modul silențios automat

Modul silențios automat reduce volumul audio la nivelul (1), la aproximativ 5 secunde după detectarea unui semnal radar sau radar de siguranță. Orice avertizare referitoare la un nou semnal apărută în următoarele 20 de secunde se va auzi foarte încet. Această funcție nu va afecta avertizările la semnale laser sau VG-2 (detectoare pentru detectoarele de radar).

I Apăsați butonul "silențios" (înainte de detectarea unui semnal) pentru a activa modul silențios. Unitatea va emite un sunet.

I După activarea modului silențios, puteți anula avertizarea audio prin apăsarea butonului "silențios".

I Apăsați butonul "silențios" (într-un moment în care unitatea nu emite avertizări) pentru a anula modul silențios automat. Aparatul va emite două sunete.

Modul silențios

Modul silențios anulează semnalele audio pentru o avertizare și pentru cele ce vor apărea în următoarele 20 de secunde. După 20 de secunde, vor fi emise 2 semnale sonore pentru fiecare avertizare.

- Apăsați butonul "silențios" pentru a anula avertizările sonore.
- Apăsați butonul "silențios" a doua oară în timpul unei avertizări pentru a reveni la avertizările sonore standard sau opriți și apoi porniți unitatea

FUNȚIONARE

Modul "City" / "City 1" / "City 2"

Modul "City" cu 3 faze a fost proiectat pentru a reduce posibilitatea apariției avertizărilor false generate de dispozitive care funcționează pe aceeași frecvență ca și radarele poliției. Aceste dispozitive folosesc în general banda X.

1 Apăsăți butonul "City" pentru a activa modul "City". Unitatea va afișa următorul mesaj:

X K/Ka P C I II III V/L CITY MODE

• Apăsând butonul "City" a doua oară, se va activa modul "City 1". Unitatea va afișa următorul mesaj:

X K/Ka P C I II III V/L CITY 1 MODE

X K/Ka P C I II III V/L După 3 sec LED-ul se stinge

• Apăsând butonul "City" a treia oară, se va activa modul "City 2". Unitatea va afișa următorul mesaj:

X K/Ka P C II III V/L CITY 2 MODE

X K/Ka P C I II III V/L După 3 sec LED-ul se stinge

• Apăsând butonul "City" a patra oară, veți anula modurile "City", "City 1" și "City 2". Unitatea va afișa următorul mesaj:

X K/Ka P C I II III V/L HIGHWAY MODE

În modul "City", semnalele slabe radar de viteză / de siguranță vor fi anunțate prin două semnale sonore, după care unitatea va rămâne tăcută dacă semnalul detectat nu devine foarte puternic. Dacă puterea semnalului crește, unitatea emite încă două semnale sonore. În modul "City 1" este redusă numai sensibilitatea la semnalele în banda X. În modul "City 2" nu sunt detectate semnalele în banda X. **ATENȚIE:** Atunci când selectați acest mod, se poate întâmpla ca în unele orașe mici să fie folosite radare în banda X. Dacă modul silențios automat este activat în timp ce modurile "City 1" sau "City 2" sunt active și unitatea recepționează un semnal radar puternic, aceasta îndeplinește funcția mod silențios automat. Modurile "City" nu modifică avertizarea sonoră pentru semnalele laser și VG-2.

FUNȚIONARE

Modul "luminos / întunecat"

Modul "luminos / întunecat" reduce intensitatea iluminării afișajului.

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul Power timp de 2 secunde pentru a reduce intensitatea iluminării afișajului la poziția "slab".



- Apăsând încă o dată și menținând apăsat butonul Power timp de 2 secunde veți activa modul "întunecat".



Puteți activa modul "luminos" sau "întunecat" în timpul unei avertizări. În modul "întunecat", afișajul se întunecă în momentul în care detectează un semnal și rămâne așa timp de 20 de secunde, revenind apoi la modul "luminos".

- Apăsând a treia oară și menținând apăsat butonul Power timp de 2 secunde veți reveni la modul de iluminare normală a afișajului.

Activarea / dezactivarea sistemului VG-2

Pentru a activa această funcție, vezi "Modul de selectare a opțiunilor".

FUNȚIONARE

Funcția "Stay Alert™"

Această funcție a fost proiectată pentru a testa atenția șoferului. Pentru a activa această funcție (atunci când unitatea nu emite avertizări):

- Apăsați și mențineți apăsat butonul "City" timp de aproximativ 2 secunde. Unitatea va afișa următorul mesaj:

 Clipind

La fiecare 30-60 de secunde se vor auzi 2 semnale sonore; pentru a dovedi că este treaz, șoferul trebuie să apese unul din butoanele ▼ și ▲ (pentru volum), "City" sau "Quiet" (silențios). Dacă butonul este apăsat într-un interval de 3-5 secunde, ciclul se va relua.

Dacă în intervalul de 3-5 secunde nu este apăsat nici un buton, alarma va suna, iar unitatea va comanda LED-urilor să clipească:

- Apăsați butonul de alimentare pentru a părăsi această funcție.

ATENȚIE! Această funcție nu poate înlocui odihna șoferului. Nu trebuie să conduceți dacă vă simțiți obosit. Dacă aveți de parcurs un drum lung trebuie să faceți pauze dese. Dacă vă bazați exclusiv pe această funcție s-ar putea să suferiți accidente. **NU CONDUCEȚI NICIODATĂ VEHICULUL CÂND VĂ SIMȚIȚI OBOSIT.**

ALERTE VG-2

Modul de selectare a opțiunilor

Accesarea modului de selectare a opțiunilor vă permite să personalizați anumite opțiuni, ca de exemplu: modul VG-2 sau avertizările vocale. Notă: aparatul nu trebuie să emită avertizări.

Pentru a activa / dezactiva VG-2

Apăsați și mențineți apăsat butonul Quiet până când aparatul emite un sunet unic, apoi eliberați butonul. Aparatul va afișa VG-2 și V/L va lumina scurt. Dacă detecția VG-2 este deja activată, aparatul va emite două sunete pentru a indica faptul că detecția VG-2 este oprită.

Pentru a activa / dezactiva avertizările vocale

Apăsați și mențineți apăsat butonul Quiet (mai mult de 3 secunde) până când auziți două sunete și apoi eliberați butonul. Avertizarea vocală este dezactivată. Dacă avertizarea vocală este deja dezactivată, aparatul va afișa "CAUTION". Apăsați butonul POWER pentru a ieși din această programare.

Modul de învățare

Furnizează avertizări simulate pentru fiecare tip de semnal.

- Apăsați simultan butoanele City și silențios.
- Apăsați Power pentru a ieși.

FUNȚIONARE

Modul de economisire a bateriei vehiculului

Modul de economisire a bateriei vehiculului oprește automat detectorul după 6 ore dacă ați uitat să-l opriți d-voastră. Cronometrul este resetat dacă detectorul este oprit, scos din priză sau dacă este apăsat un buton înainte de scurgerea celor 6 ore. Detectorul vă va avertiza sonor și vizual înainte de a se opri. El va afișa:



În timp ce detectorul afișează acest mesaj, puteți reseta unitatea apăsând orice buton. Cronometrul se va reseta și el.

Dacă unitatea s-a oprit automat, apăsați butonul Power pentru a porni unitatea. Puteți activa manual modul de economisire a bateriei vehiculului apăsând și menținând apăsat butonul "City" până când veți auzi un semnal sonor.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

Avertizări radar audio / vizuale

În momentul în care este detectat un semnal în banda X, K sau Ka, unitatea va afișa tipul benzii și intensitatea semnalului. Avertizarea este continuă. Cu cât semnalele sonore sunt mai rapide, cu atât este mai puternic sau mai aproape semnalul radar detectat. Exemplu:

X K/Ka P C I II III V/L

I= semnal slab; III= semnal puternic

Pulse protection®

Atunci când este detectat un semnal tip impuls, va fi emisă o avertizare audio de 3 secunde (instantaneu la semnalele puternice). Unitatea va afișa următorul mesaj:

X K/Ka P C I II III V/L Clipind

După 3 secunde se va relua modelul de avertizare standard

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

În zonele în care sunt detectate transmițătoare, Safety Warning System™ afișează peste 60 de mesaje text. Atunci când este detectat un radar de siguranță, avertizarea audio este similară cu a contoarelor Geiger.

Exemplu:



Notă: Nu toate zonele au transmițătoare SWS™.

AVERTIZĂRI LASER / VG-2

Avertizări laser audio / vizuale

De fiecare dată când este detectat un semnal laser, unitatea afișează V/L și intensitatea semnalului, iar avertizarea audio este continuă timp de 3 secunde. Exemplu:

X K/Ka P © I II III V/L

Cu cât sunt mai multe linii "I", cu atât sursa semnalului este mai aproape.

Avertizări VG-2 audio / vizuale

Notă: Trebuie să activați această funcție din modul de selectare a opțiunilor înainte ca unitatea să detecteze semnalele VG-2.

În momentul în care este detectat un semnal VG-2, detectorul își "ascunde" propriul semnal și devine "invizibil" pentru VG-2 (detectoarele pentru detectoare de radar).

X K/Ka P © I II III V/L Clipind

Mesajul text confirmă detectarea semnalului VG-2.

Din 30 în 30 de secunde, detectorul verifică dacă există un semnal VG-2. Dacă semnalul VG-2 este detectat în continuare, unitatea rămâne "ascunsă" și repetă avertizarea pentru semnalul VG-2. Dacă nu mai este detectat semnalul VG-2, veți auzi două semnale sonore care confirmă revenirea la normal a detectorului. În timpul avertizării pentru VG-2 nu pot fi detectate semnale în benzile X, K și Ka. (Vezi pagina 25 pentru informații referitoare la semnalele VG-2.)

Prioritatea la avertizare

În momentul în care sunt recepționate două sau mai multe semnale în același timp, prioritatea la avertizare este următoarea:

1. Laser
2. VG-2
3. Radar de viteză
4. Radar de siguranță

Exemplu: Dacă un semnal în banda X provoacă o avertizare și este detectat și un semnal VG-2, avertizarea pentru acesta din urmă o va anula pe cea pentru semnalul în bandă X.

RESETAREA FUNCȚIILOR

Resetarea funcțiilor

Toate funcțiile pot fi resetate la valoarea implicită (din fabrică).

- Scoateți cablul de alimentare din unitate.
- Apăsăți și mențineți apăsată butoanele alimentare și silențios.
- Introduceți cablul de alimentare în unitate.
- Așteptați cele două confirmări sonore.
- Eliberați cele două butoane. Unitatea a fost resetată.

1. Volumul sonorului este (4).
2. Afișajul arată "HIGHWAY".
3. Modul "luminos / întunecat" este pe poziția de iluminare normală a afișajului.
4. Modul silențios automat este dezactivat.
5. Modul de detectare a semnalelor VG-2 este dezactivat.
6. Avertizările vocale sunt activate.
7. Unitatea este pornită sau oprită.

Notă: Trebuie să calibrați busola din nou după resetarea detectorului.

Întreținerea

Evitați expunerea prelungită la soare în timpul verii și scoateți unitatea de pe bord atunci când vehiculul stă parcat perioade mari de timp. Nu dați cu apă, soluții de curățare sau polish direct pe unitate. Aceste substanțe pot pătrunde prin orificii și pot duce la defectarea unității. Nu folosiți substanțe de curățare abrazive pe partea exterioară a detectorului.

GHID DE DEPANARE

Detectoarele Whistler sunt produse și proiectate la standarde de calitate foarte ridicate pentru a vă oferi posibilitatea utilizării fără probleme. Dacă unitatea d-voastră a fost corect montată urmărind specificațiile din acest manual, dar nu funcționează bine, consultați ghidul de depanare de mai jos:

PROBLEMĂ: Afișajul nu se aprinde, iar detectorul nu emite avertizări sonore.

- Verificați siguranța din mufa Whistler; dacă este cazul, înlocuiți-o cu una de 2A de tipul 3AG.
- Verificați siguranța din soclul pentru brichetă; dacă este cazul, înlocuiți-o.
- Asigurați-vă că soclul pentru brichetă este curat.

PROBLEMĂ: Unitatea emite avertizări atunci când vehiculul intră în gropi.

- Verificați dacă nu cumva soclul pentru brichetă s-a deșurubat; strângeți-l și curățați-l.
- Verificați conexiunile la ambele capete ale cablului de alimentare. Înlocuiți cablul pentru a determina dacă acesta este defect. Returnați cablul defect la fabrică.

PROBLEMĂ: Unitatea emite avertizări atunci când folosiți echipamentul vehiculului (frâne, geamuri electrice, volanul, claxonul, etc) sau când accelerați.

- Sistemul electric al vehiculului, inclusiv bateria și alternatorul poate avea zgomot. Instalați un filtru capacitiv (cu valoare de 470 mfd. 25 Volți sau mai mare) pe spatele soclului pentru brichetă.

PROBLEMĂ: Avertizările audio nu sunt suficient de puternice.

- Anulați modul silențios automat sau modul "City".
- Verificați setarea nivelului audio (vedeți pag. 10 și 11)

PROBLEMĂ: Unitatea nu emite semnale în banda X.

- Anulați modul City 2.

PROBLEMĂ: Unitatea emite avertizări laser atunci când accelerați.

- Capacul de delcou poate fi de calitate proastă. Înlocuiți-l cu unul de calitate bună.

Dacă aveți dificultăți care nu pot fi rezolvate folosind informațiile din acest ghid, sunați la serviciul de relații cu clienții la numărul 01-410.95.58 înainte de a returna unitatea pentru service.

SUNT DETECTOARELE DE RADAR LEGALE?

În majoritatea statelor, da!

Detectoarele laser sunt legale în orice stat dacă sunt folosite în automobile sau camioane mici (sub 4500kg). Detectoarele de radar sunt legale în aproape toate statele dacă sunt folosite în automobile și camioane mici. Excepție fac statele Virginia și Washington D.C, care au regulamente locale ce interzic utilizarea detectoarelor de radar în orice vehicul.

În ceea ce privește camioanele peste 4500kg, Administrația Federală a Autostrăzilor a emis o reglementare care interzice utilizarea detectoarelor radar și laser în aceste vehicule pe întreg teritoriul SUA.

Înainte de această reglementare existau legi care interziceau folosirea detectoarelor de radar în vehicule de peste 8000kg în statul New York și în vehicule peste 12000kg în statul Illinois.

Avertizări radar

Un pistol radar funcționează prin transmiterea undelor radio pe anumite frecvențe care se reflectă de obiecte și sunt apoi recepționate de receptorul pistolului. Atunci când o rază radar se reflectă dintr-o țintă în mișcare apare o decalare măsurabilă a frecvenței. Unitatea radar convertește acest decalaj în kilometri pe oră și determină viteza vehiculului.

În prezent, Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) permite utilizarea pistoalelor radar pentru trafic în benzile X (10.500 - 10.550 GHz), K (24.050 - 24.250 GHz) și Ka (33.400 - 36.000 GHz).

Notă: Detectorul de radar nu va emite nici un fel de avertizare dacă radarul poliției nu este pornit și nu emite într-una dintre benzile de mai sus.

Câte ceva despre laser

Este un fapt dovedit că multe pistoale radar nu pot determina cu exactitate viteza unui anumit vehicul care circulă într-un grup de vehicule. Spre deosebire de acestea, pistoalele laser pot alege un vehicul care circulă într-o coloană de vehicule și îi pot determina viteza. Avantajul laserului față de radar în ceea ce privește identificarea țintei este rezultatul faptului că raza pistolului laser este mai îngustă. O transmisie radar poate acoperi mai mult de o autostradă cu 4 benzi la o distanță de 300 m, comparativ cu o transmisie laser care acoperă aproximativ 2 m la aceeași distanță.

Pentru o protecție optimă, rețineți următoarele:

- Deoarece numerele de înmatriculare și farurile sunt țintele principale ale pistolului laser, montarea detectorului Whistler pe bord poate îmbunătăți detectarea semnalelor laser la o distanță scurtă.
- Nu vă apropiați foarte mult de un vehicul prin care nu puteți vedea. Dacă d-voastră nu vedeți prin vehiculul din față, probabil că nici detectorul d-voastră nu va "vedea".
- Distanța de la care unitatea va detecta semnalele laser nu va fi aceeași cu cea la care va detecta semnalele radar. Pistoalele laser sunt cel mai adesea folosite pe distanțe scurte.

Detectoarele de radar / laser Whistler recepționează toate pistoalele laser care funcționează la o lungime de undă laser de 905+ / -10 mm.

- Pro Laser™ I II III
- LT1 20-20
- Ultra Lyte

TEHNOLOGII DE MONITORIZARE A VITEZEI

Alte sisteme de măsurare a vitezei

În afară de tehnologiile radar și laser, mai există și alte metode de măsurare a vitezei. Atunci când sunt folosite aceste metode, nici un detector nu vă poate avertiza. Aceste tehnici includ:

- Viteza de mers - O mașină de poliție merge în spatele d-voastră și măsoară viteza cu care mergeți.
- Vascar / Aircraft - Este măsurat timpul necesar unui vehicul să parcurgă o distanță cunoscută.

Detectoarele pentru detectoare de radar (VG-2)

VG-2 este un receptor de microunde folosit de poliție pentru detectarea semnalelor emise de oscilatorul detectorului de radar. Deoarece scopul său este să identifice persoanele care au un detector de radar, VG-2 este supranumit "detectorul de detectoare de radar".

VG-2 este principalul mijloc folosit de poliție pentru identificarea vehiculelor dotate cu detectoare de radar. Dacă sunteți prins într-un stat în care detectoarele sunt ilegale, riscați să pierdeți detectorul de radar și să primiți o amendă. În general, poliția folosește un radar de viteză împreună cu VG-2, ceea ce face ca șoferul să primească două amenzi: una pentru viteză și alta pentru că posedă un detector de radar.

Dacă aveți un detector de radar care detectează semnalul VG-2, acesta vă poate semnala prezența unei astfel de capcane.

NOTĂ: Pentru mai multe informații despre tehnicile de măsurare a vitezei, vizitați pagina noastră: www.whistlergroup.com

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

Garanția clientului

Detectorul Whistler 1740 / 1745 este garantat cumpărătorului inițial pe o perioadă de 1 an de la data cumpărării împotriva tuturor defectelor de funcționare și de fabricație. **Această garanție limitată este anulată dacă unitatea a fost utilizată necorespunzător, dacă a fost modificată sau instalată incorect, dacă i-a fost desfăcută carcasa sau dacă îi lipsește numărul de serie.** Nu există clauze suplimentare de garanție în afara celor menționate aici. Toate garanțiile exprese sau implicite pentru acest produs sunt limitate la 1 an. Firma Whistler nu este răspunzătoare pentru defecțiunile datorate utilizării, utilizării incorecte sau funcționării acestui produs.

Service-ul în perioada de garanție

În perioada de garanție unitățile defecte vor fi reparate sau înlocuite (cu același model sau unul asemănător) de către firma Whistler, fără costuri suplimentare pentru client dacă unitățile sunt trimise firmei Whistler însoțite de factura de cumpărare la adresa de mai jos. Unitățile returnate fără factura de cumpărare datată vor avea statutul descris în capitolul "Service în afara garanției". Datorită faptului că pentru testarea detectoarelor radar / laser sunt necesare echipamente speciale, nu există stații de service autorizate pentru detectoarele Whistler în afară de fabrică.

Atunci când returnați unitatea pentru service în timpul perioadei de garanție, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Trimiteți unitatea în ambalajul original sau în alt ambalaj rezistent cu confirmare de primire datată la adresa:

FALCON ELECTRONICS PROD.

Str. Nicolae Manolescu nr. 10

Sector 5, București

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

IMPORTANT! Firma Whistler nu-și asumă răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea coletului. Trimiteți unitatea în ambalaj solid și solicitați confirmare de primire.

2. Împreună cu unitatea, trimiteți următoarele informații scrise citeț:

- Numele și adresa (dacă trimiteți coletul prin poștă rapidă) și numărul de telefon. (Nu se admit căsuțe poștale.)
- O descriere detaliată a problemei (exemplu: "Unitatea realizează secvența de autotestare dar nu detectează semnalele radar".)
- O copie a facturii sau chitanței datate de cumpărare.

3. Asigurați-vă că unitatea returnată are număr de serie. Scrieți numărul de serie în următorul spațiu: s/n_____.

Unitățile care nu au număr de serie nu beneficiază de garanție.

IMPORTANT! Pentru a verifica dacă unitatea este în perioada de garanție, păstrați o copie a facturii datate de cumpărare.

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

Service-ul în afara garanției

Unitățile vor fi reparate și considerate "în afara garanției" dacă:

- Garanția originală a unității a expirat.
- Factura de cumpărare datată nu este trimisă.
- Unitatea a fost returnată fără numărul de serie.
- Unitatea a fost utilizată necorespunzător, modificată, instalată incorect sau i-a fost deschisă carcasa.

Taxa minimă pentru repararea unităților "în afara garanției" este de 55 USD. Dacă solicitați service în afara garanției, trimiteți unitatea în condițiile specificate în paragraful "Service-ul în perioada de garanție" împreună cu un cec valabil sau un ordin de plată de 55 USD. Plata poate fi efectuată și prin card Visa sau MasterCard; cecurile personale nu se acceptă. Dacă valoarea reparațiilor depășește suma de 55 USD, veți fi contactat de către un specialist al firmei Whistler care vă va comunica opțiunile pe care le aveți. Dacă alegeți să nu reparați / înlocuiți unitatea, aceasta vă va fi înapoiată împreună cu cecul sau banii plătiți în avans.

IMPORTANT! Când returnați unitatea, nu uitați să includeți și numărul de telefon la care puteți fi contactat.

Relații cu clienții

Dacă aveți întrebări legate de funcționarea detectorului sau aveți nevoie de service în timpul perioadei de garanție sau după expirarea acesteia, sunați la serviciul de relații cu clienții la numărul: 021-410.95.58.

SPECIFICAȚII

- **Dimensiuni:**

1740 3.68 cm (H) 8 cm (l) 13.58 (L)

1745 3.86 cm (H) 12 cm (l) 8.76 (L)

- **Greutate:**

1740 192.44 g

1745 172.63 g

- **Lungime de undă laser:** 905+/-50 nanometri

- **Frecvențe radar:**

10.500 - 10.550 GHz (banda X)

24.050 - 24.250 GHz (banda K)

33.400 - 36.000 GHz (banda Ka)

- Temperatura de funcționare: între - 20° C și 80° C

- Tensiune de alimentare:

Între 12 și 15 Volți curent continuu, 250 mA nominal

Economizorul de baterie a vehiculului, 30 mA nominal

Specificațiile se pot schimba fără preaviz.

ACCESORII

Următoarele accesorii pot fi comandate direct de la firma Whistler:

Cod produs	Descriere
202138	Suport pentru montare pe parasolar
202140	Kit pentru montarea pe parbriz
206294	*Mufă modulară pentru brichetă (necesită 206550 sau 206551)
206550	*Cablu de alimentare simplu, modular (1,5m) (necesită 206294)
206551	*Cablu de alimentare spiralat, modular (1,5m) (necesită 206294)
206552	Cablu de alimentare simplu (1,5m)
206553	Cablu de alimentare spiralat (2m)
206879	Hook & Loop
206880	Kit hardware (3m) (pentru conectare la panoul de siguranțe)
203283	Multiplicator de suportți (necesită 206550 sau 206551)
206666	Pachet de ventuze

*Modular: cablu și mufă conectabile.

Costul de procesare și expediție a unei comenzi este de 5 USD.

Trimiteți la:

Nume _____

Stradă _____

Oraș _____

Stat _____

Cod _____

Număr de telefon _____

**TRIMITEȚI FORMULARUL DE COMANDĂ ÎMPREUNĂ CU CECUL
VALID SAU BANII LA ADRESA:**

FALCON ELECTRONICS PROD S.R.L.
Str. N. Manolescu 10, sector 5, București
Tel.: 01-410.9558 / 01-411.6347

