

Parrot MKi9100

Manual de Utilizare



Continut

Instalare	3
Inainte de a incepe	3
Verificarea configuratiei masinii	3
Atentie	3
Scoaterea echipamentului audio	3
Instalarea kitului	4
Radioul masinii cu conectori ISO	4
Sistem audio cu semnal de intrare stereo	4
Instalarea cutiei electrice	5
Instalarea cablului de alimentare al kitului	6
Verificarea firelor	6
Instalarea conectorilor audio	6
Instalarea componentelor individuale	7
Instalarea microfonului dublu	8
Instalarea telecomenzii	8
Instalarea afisajului	10
Initierea	11
Navigarea prin meniuri	11
Asocierea telecomenzii cu cutia electrica	11
Comenzi	11
Folosirea meniului vocal	12
Stabilirea conexiunii Bluetooth cu telefonul	12
Folosirea telefonului cu MKI9100 pentru prima data	12
Administrarea aparatelor Bluetooth	13
Sincronizarea agendei telefonice	14
Telefonul	15
Efectuarea si primirea de apeluri	15
Efectuarea apelurilor	15
Primirea apelurilor	16
Folosirea Mki9100 in timpul convorbirii	16
Utilizarea functiei de recunoastere vocala	18
Primirea unui apel prin functia de recunoastere vocala	18
Efectuarea unui apel prin functia de recunoastere vocala	18

Muzica	20
Folosirea Mki9100 cu o sursa externa	20
Folosirea Mki9100 cu iPod/iPhone	20
Folosirea Mki9100 cu un periferic USB	21
Folosirea Mki9100 cu un CD auto conectat prin Bluetooth	21
Folosirea Mki9100 cu un CD auto analog	22
Comenzi	22
Setari	23
Luminozitate	23
Ton de apel	23
Apel	23
Activarea functiei de eliminare a zgomotului extern	24
Audio	25

AVERTISMENT: Sfătuim clientii noștri ca montajul Parrot MKi9100 sa fie făcut de un instalator profesionist.

Înainte de a începe

Verificarea configuratiei masinii

Setul de cabluri furnizat permite utilizarea conectorilor tip ISO și două iesiri de semnal mic -line-out. Iesirea de semnal mic se poate utiliza în cazul în care sistemul audio permite această opțiune (utilizarea unui amplificator). Prin urmare, sunt posibile mai multe tipuri de montaj, în funcție de tipul de mașină și de echipamentul audio al autovehiculului.

Dacă echipamentul audio al autovehiculului nu conține conectori ISO, trebuie să achiziționați un cablu adaptor ISO, pentru a simplifica procedura montaj. Vezi secțiunea „ISO adapters” de pe site-ul www.parrot.com

Precauție

Deconectați bateria înainte de instalarea cablurilor pentru alimentare.

Înainte de a instala componentele individuale, verificați dacă locațiile stabilite pentru montare au fost selectate în așa fel încât lungimea cablajului să fie suficientă pentru conectarea fiecărui element.

Nu instala nici o componentă (ecran, telecomandă,etc), în zona de acționare airbag.

După ce instalarea este completă, asigurați-vă că toate cablurile sunt poziționate și fixate corect.

Scoaterea echipamentului audio

Scoateti echipamentul audio al masinii. Este posibil să aveți nevoie de cheile de eliberare pentru a face acest lucru.
> Vezi ghidul masinii sau contactează furnizorul acesteia pentru mai multe informații.


Scoateți sistemul audio din bordul masinii pentru a avea acces la cablurile acestuia.

Funcția mute este folosită pentru a întrerupe sunetul echipamentului audio al masinii, pentru a permite un utilizarea telefonului. Alegerea modalității de întrerupere a sunetului depinde de configurația echipamentului audio al masinii.

Instalarea sistemului

Sistem audio cu conectori ISO

1. Conectați conectorii tată ai sistemului Parrot Mki 9100 la cei ai mașinii.
2. Conectorii mamă, audio și de alimentare ai mașinii, conectați la cei ai Parrot Mki9100.
3. Conectați firul galben liber de pe cablajul sistemului Parrot Mki 9100 la una dintre cele trei intrări corespunzătoare acționării funcției mute a sistemului audio, dacă este disponibilă (mut în 1, mut, în 2 sau mut în 3).

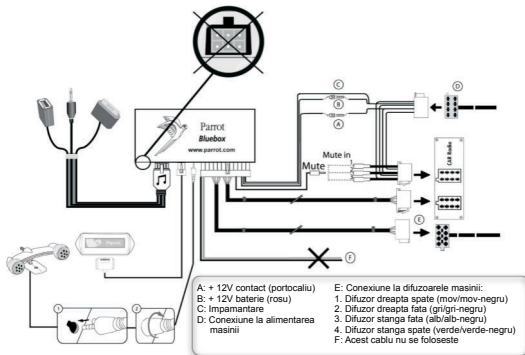


Sistem audio cu semnal de intrare stereo

Conectați firele notate line-out (maro & fir alb sau roșu & negru fir) la intrările de semnal mic ale sistemului audio al mașinii (line-in).

Utilizarea celor două perechi de fire line-out vă va permite să beneficiați de audita muzicală pe difuzoarele mașinii prin intermediul intrărilor de semnal mic (line-in) ale sistemului audio.

Conectați firul galben liber de pe cablajul sistemului Parrot Mki 9100 la una dintre cele trei intrări corespunzătoare acționării funcției mute a sistemului audio, dacă este disponibilă (mut în 1, mut, în 2 sau mut în 3).

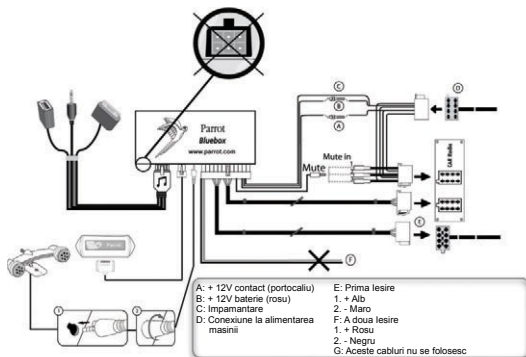

Instalarea centralei electronice

Evitați instalarea centralei electronice în apropierea sistemului de climatizare sau cel de încălzire, în locuri direct expuse la lumina soarelui sau în lângă piese metalice.

Asigurați-vă că centrala electronică instalată, ramane fixată și nu se mișcă în timpul conducerii.

Nu forțați reinstalarea sistemului audio al masinii. Dacă spațiu nu vă permite instalarea centralei electronice în spatele sistemului audio, luați în considerare instalarea sa în torpedou.

Instalarea cablurilor de alimentare

Notă: Pentru a verifica cablurile electrice, conectați ecranul înainte de a-l pune pe tabloul de bord.

> Consultați secțiunea „Verificarea cablurilor” pentru mai multe informații.

Urmăriti schema de instalare a sistemului audio al masinii.

Firul Roșu al cablajului trebuie să corespundă alimentării cu tensiune permanentă +12 V , cel de culoare portocalie trebuie conectat la +12 V prin contactul cheie iar cel negru la masă. Verificați dacă firul Portocaliu nu este conectat la +12 V tensiune permanentă, deoarece acest fapt poate duce la descarcarea bateriei masinii.

Notă: La unele masini, nu este disponibilă alimentarea +12 V prin contactul cheie. În acest caz, trebuie să conectați firul Portocaliu la unul din cutia de sigurante sau la alt consumator ce este alimentat prin contactul cheie.

Verificarea de cablurilor

Pentru a verifica instalarea corectă, puneti contactul cheie in pozitia ON si apoi în pozitia OFF iar Parrot MKi9100 trebuie să afiseze mesajul "Goodbye".


Dacă mesajul nu este afisat, este necesar să inversati pozițiile firelor de alimentare Rosu si Portocaliu.
Firul de culoare Rosu de pe cablul de alimentare trebuie să fie conectat la +12V permanent, cel Portocaliu la +12V prin contactul cheie și cel Negru la masă. Aceasta schimbare poate se poate face simplu, prin inversarea suporturilor de siguranta aflate pe cele doua fire.

Instalarea conectorilor audio

Instalarea sistemului de cuplare a cablului audio.

Sistemul de cuplare a cablului audio va permite sa adaptati lungimea acestuia pentru reducerea uzurii sale.

1. Efectuati o gaura de 20 mm in zona tabloului de bord (în torpedou sau compartimentul din cotiera).
2. Introduceți manual cele două brațe flexibile ale sistemului de fixare a cablului.
3. Utilizați o șurubelniță dreaptă pentru a fixa si ultimele două brațe.
> Acum, puteți conecta cablul audio la centrala electronică.

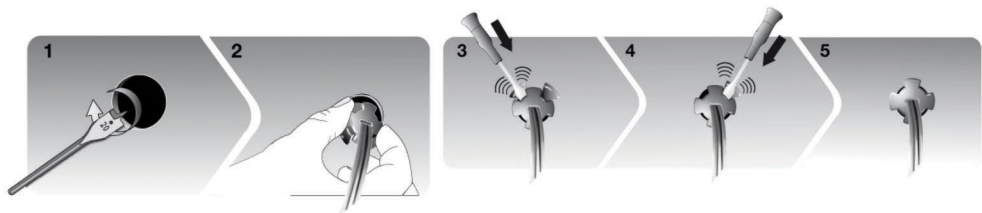

Instalarea cablului audio

Conectați cablul la centrala electronică și poziționați conectorii USB / iPod / Jack în torpedou sau în consola centrală în funcție de configurația tabloului de bord al mașinii dumneavoastră.

Asigurați-vă că ați fixat corect cablul și nu se poate agăța (ex: cu glisiera scaunului).

Notă: Utilizați capacul de protecție pentru a proteja conectorii.

Instalarea componentelor individuale

Instalarea microfonului dublu

Selectarea locației

Pentru a avea conversații de calitate foarte bună, vă sfătuim să respectați următoarele recomandări:

Asigurați-vă că microfonul este instalat cât mai aproape de gura utilizatorului. Ideală este distanța de 60 cm. Cea mai bună posibilă locație pentru microfon este aproape de oglinda retrovizoare.

Microfonul trebuie să fie poziționat către utilizator.



$D < 60 \text{ cm}$
 $\alpha < 45^\circ$

Montarea microfonului dublu:

Asigurați-vă că microfonul nu este expus la fluxul de aer de la aerisirile masinii.

Nu instala cablul microfonului în apropierea instalatiei de încălzire, ventilație și aer condiționat

Locația de montaj pentru microfon trebuie să fie curată și fără grăsime sau praf. Înainte de instalare, curata zona cu un produs de curățare.

Dacă ați fixat suportul microfonului pe tabloul de bord, așteptați aproximativ 2 de ore pentru a vă asigura că bandă adezivă aderă bine.


Instalarea telecomenzii

Instalarea telecomenzii pe volan:

Dacă doriți să poziționați telecomanda de pe volan, asigurați-vă că este fixată sigur, astfel încât aceasta să nu se miste atunci când conduceți.



Atenție: Nu instala telecomanda pe partea exterioară a volanului și a se asigura-te că nu se mișcă atunci când conduci.



Instalarea telecomenzii pe tabloul de bord

Dacă doriți să poziționați telecomanda pe tabloul de bord, lipiți banda dublu adezivă pe partea plană a suportului său, apoi fixați-l pe tabloul de bord. Apoi, aveți posibilitatea să introduceți telecomanda în suportul astfel fixat.

ATENȚIE: După lipirea suportului pe tabloul de bord, așteptați aproximativ 2 ore pentru a vă asigura că bandă adezivă aderă bine.



Înlocuirea bateriei

Telecomanda funcționează cu o baterie de 3V, model Cr2032.

Asigurați-vă că bateria este corect poziționată, înainte de introducerea acestuia în telecomandă.




Instalarea ecranului

Selectarea unei locații

Instalati ecranul într-o locatie ușor vizibilă și accesibilă.

Nu instalati ecranul în zona de desfășurare a airbagului sau în zonele în care este posibilă lovirea sa cu capul.

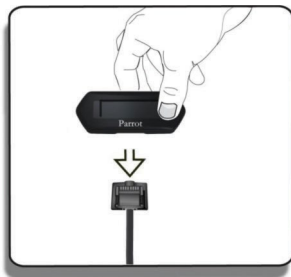

Montarea ecranului

Locație de montaj pentru ecran trebuie să fie curată și fără urme de grăsime sau de praf. Înainte de instalare, curată zona cu un produs de curățare.

După lipirea suportului pe tabloul de bord, așteptați aproximativ 2 ore pentru a vă asigura că bandă adezivă aderă bine.

Evitarea furtului și expunerea la lumina soarelui

Nu uitati să scoateti ecranul atunci când părăsiti masina, pentru prevenirea furtului si a expunerii prelungite la lumina solară.

Folosirea meniurilor vocale

Activarea/dezactivarea meniurilor vocale – puteti activa si dezactiva meniurile vocale pentru MKi9100 astfel:

1. Apasati butonul rotativ si selectati Settings > Audio > Spoken menus
2. Apasati butonul rotativ pentru activarea sau dezactivarea optiunea

Ajustarea volumului meniurilor vocale

1. Apasati butonul rotativ si selectati Settings > Audio > Menu Volume
2. Folositi butonul rotativ pentru ajustarea volumului si confirmare.

Stabilirea conexiunii Bluetooth cu telefonul

Folosirea unui telefon cu MKi9100 pentru prima data

Ajustarea vizibilitatii kitului - inainte de imperecherea telefonului cu MKi9100, asigurati-va ca acesta este vizibil pentru toate dispozitivele Bluetooth. Astfel apasati butonul rotativ si selectati Settings > Bluetooth > Visibility. Asigurati-va ca optiunea este selectata, in caz contrar selectati-o apasand butonul rotativ.

Nota: Mki9100 este vizibil ca o setare implicita.

Imperecherea telefonului

1. Apasati butonul rotativ si selectati Settings > Bluetooth > Pair with...
 - > daca telefonul dvs apare in lista selectati si confirmati cu ajutorul butonului rotativ
 - > daca telefonul dvs nu apare in lista selectati optiunea Other phones
2. Cu ajutorul telefonului cautati perifericele Bluetooth. Consultati ghidul de utilizare al telefonului pentru mai multe informatii
 - > va fi afisata lista cu perifericele Bluetooth active
3. Selectati din lista „Parrot Mki9100”
4. Introduceti „0000” in telefon atunci cand va este solicitat codul PIN
 - > pe ecranul MKi va amarea mesajul „Pairing successful”

Conectarea automata

1. O data imperecheate, cele doua dispozitive se vor conecta automat de fiecare data cand intrati in autovehicul in cazul in care ecranul este montat.

Gestionarea dispozitivelor Bluetooth

Deconectarea unui telefon

1. Apasati butonul rotativ si selectati Settings > Bluetooth > Paired devices
2. Selectati telefonul pe care doriti sa il deconectati de la kit
3. Selectati Disconnect

Conectarea unui telefon aflat deja in uz

Mki9100 se va conecta automat la ultimul telefon folosit. Daca doriti sa conectati MKi9100 la un alt telefon urmati urmatoorii pasi:

1. Apasati butonul rotativ si selectati Settings > Bluetooth > Paired devices
2. Selectati telefonul pe care doriti sa-l conectati la Mki9100
3. Selectati optiunea Connect

Gestionarea problemei „Memory full”

Puteti conecta pana la 10 aparate la MKi9100

Daca incercati sa imperecheati un al 11-lea veti primi mesajul „Memory full”. Va trebui sa stergeti un telefon din lista celor imperecheate astfel:

1. Apasati butonul rotativ si selectati Settings > Bluetooth > Paired devices
2. Selectati telefonul pe care doriti sa le stergeti din lista
3. Selectati Delete

Sincronizarea agendei

Nota: singurele contacte ce vor fi sincronizate cu memoria kitul sunt cele din memoria telefonului.

Sincronizarea automata – in cazul majoritatii telefoanelor Bluetooth, sincronizarea va fi automata. Pentru mai multe informatii consultati sectiunea „Compatibility section” de pe website-ul nostru.

Atentie: Sincronizarea automata este limitata la 2000 de contacte pentru fiecare telefon.

Expedierea de contacte prin Object Push

Daca telefonul nu poate efectua sincronizarea automata, puteti trimite contacte prin optiunea Object Push astfel:

1. Apasati butonul rotativ si selectati Phone > Receive contacts
2. Pentru a afla mai multe despre optiunea Object Push consultati manualul de utilizare al telefonului

Stergerea unui contact

Nota: puteti sterge doar contactele trimise prin Object Push

1. Apasati butonul rotativ si selectati Phone > Contacts management
2. Selectati contactul pe care doriti sa il stergeti
3. Apasati butonul rotativ si selectati Delete contact

Stergerea tuturor contactelor

Nota: puteti sterge doar contactele trimise prin Object Push

1. Apasati butonul rotativ si selectati Delete all contacts.

Înainte de a utiliza funcția de telefon a sistemului Parrot MKi9100, trebuie mai întâi să-l conectați cu telefonul / PDA-ul dumneavoastră.

> Pentru mai multe informații, vezi secțiunea „Stabilirea unei conexiuni Bluetooth”.


Efectuarea și primirea apelurilor

În partea de sus a ecranului puteți vedea dacă aveți semnal de rețea și dacă puteți efectua sau primi apeluri. Mai multe bare, indică un semnal mai puternic.

Efectuarea unui apel

Apelarea unui contact din agenda telefonică


Dacă persoana de contact pe care doriți să o apelați este în agenda de telefon a aparatului conectat la Parrot MKi9100:

1. Apăsați roțita pentru a intra în meniul principal și selectați (PHONEBOOK).
2. Selectați o literă și apăsați pe roțită.
 - > După ce ați ales contactul:
 - Apăsați butonul  pentru a apela acest contact.
 - Sau utilizați roțita pentru a alege între diferitele numere ale persoanei de contact.

Tastarea unui număr de telefon


Dacă persoana de contact pe care doriți să o apelați nu este în agenda telefonului conectat la Parrot MKi9100, oprțiți mașina într-un loc sigur, apăsați pe roțită și selectați (Phonebook) apoi (Dial a number). Puteți apoi utilizați roțita pentru a selecta cifre. Puteți, de asemenea, face apel direct de pe telefon.


Apelarea ultimului număr format

Țineți apăsată  a telecomenzii Parrot MKi9100 pentru două secunde, pentru a reapela ultimul număr format.

Primirea unui apel

Recepționarea unui apel este indicată printr-un ton de apel. Numele apelantului este anunțat dacă este memorat în agenda telefonului conectat la Parrot MKi9100.

Răspunsul la un apel: Apăsați butonul  pentru a răspunde la un apel.


Refuzul unui apel: Pentru a refuza un apel, apăsați butonul .


Utilizarea Parrot MKi9100 în timpul unui apel

Reglarea volumului



Pentru a regla volumul de comunicare utilizați roțița în timpul unui apel.
> Nivelul reglat al volumului este salvat pentru următoarele apeluri.

Transferul apelului către telefon

În timpul unui apel, dacă doriți să continuați conversația pe telefonul dumneavoastră (conversație privată), apăsați butonul  al telecomenzii Parrot MKi9100. > Apelul este automat transferat la telefon.


Dacă doriți să treceți înapoi la kit, apăsați butonul  din nou.


Deconectarea microfonului

Dacă doriți să dezactivați microfonul în timpul unui apel, apăsați buton . Astfel, dumneavoastră veți audia convorbirea în continuare dar microfonul este deconectat iar interlocutorul nu vă mai aude.
Apăsați din nou butonul  pentru a reactiva microfonul.

Gestionarea unui al doilea apel. În timpul unui apel, aveți posibilitatea să primiți un alt apel, dacă telefonul acceptă această funcție.

Apăsați pe butonul  pentru a accepta cel de-al doilea apel. > Primul apel este automat pus în așteptare.

Apăsați butonul  pentru a refuza al doilea apel. Puteți, de asemenea, închide direct de pe telefon.


Apăsați butonul  pentru a trece de la o convorbire la alta.

Gestionarea mesageriei vocale

În timpul unui apel, MKi9100 vă permite să trimiteți DTMF pentru a gestiona căsuța vocală, de exemplu. Pentru a face acest lucru:

1. Apăsați roțița pentru a accesa meniul DTMF.
> «0» este afișată de kit.
2. Utilizați roțița pentru a selecta DTMF între următoarele posibilități: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # sau *.
3. Apăsați roțița, pentru a trimite acest DTMF la telefon.

Terminarea unui apel

Apăsați butonul  pentru a termina un apel.

Utilizarea funcției de recunoaștere vocală

Primirea unui apel de voce prin recunoaștere vocală

Pentru a primi un apel, prin intermediul funcției de recunoaștere vocală, cuvintele magice trebuie să fie activate.

Activarea / dezactivarea cuvintelor magice

Notă: cuvintele magice sunt activate în mod implicit.

1. Apăsăți roțița și selectați (PHONE)> (Voice Commands)> (MAGIC WORDS) .
2. Apăsăți roțița, pentru a activa /dezactiva cuvintele magice.

Acceptarea unui apel

Spune "Accept" pentru a răspunde la un apel.

Respingerea unui apel

Spune (Reject) pentru a refuza un apel.

Efectuarea unui apel prin recunoașterea vocală

Apelarea unui contact cu un număr de telefon

1. Apăsăți butonul de lansare a funcției de recunoaștere vocală.
> MKi9100 vă cere numele persoanei de contact pe care doriți să apelați.
2. Spuneți numele de contact.
> Apelul este lansat în mod automat în cazul în care vocea este corect înțeleasă.
> Dacă nu este cazul, este emis un mesaj de confirmare.
3. Confirmați dacă este necesar prin (YES) sau (CALL).


Apelarea unui contact cu mai multe numere de telefon

Dacă există mai multe numere de telefon asociate la persoana de contact pe care doriți să o apelați, puteți specifica tipul de numărului dorit.

Pentru a face acest lucru, următoarele comenzi vocale sunt disponibile:



- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|-----------|
| - Home | - Work | - Mobile | - Other |
| - At home | - At work | - Cellular | - General |
| - Office | - Cell | - Default | |
| - At office | - On mobile | - Preferred | |
| - At the office | - On cellular | | |
| | - On cell | | |
| | - On mobile phone | | |
| | - On cellular phone | | |
| | - On cell phone | | |
| | - Mobile phone | | |
| | - Cellular phone | | |
| | - Cell phone | | |

Ieșirea din modul de recunoaștere vocală

Apăsați butonul  pentru a ieși din modul de recunoaștere vocală.

Folosind Parrot MKi9100 cu o sursă externă

Note:

- În timp ce este redată o melodie, apăsați butonul  pentru a ajunge la meniul principal.
- În timp ce navigați prin meniuri, apăsați butonul  pentru a ajunge la redare ecran.

Folosirea Parrot MKi9100 cu un iPod / iPhone

AVERTISMENT: Asigurați-vă că iPod-ul este actualizat înainte de a utiliza cu Parrot MKi9100.



Compatibilitate

Dacă utilizați Parrot MKi9100 cu iPod Mini, iPod Foto, iPod 3G și iPod Shuffle, apoi conectați iPod-ul la Parrot MKi9100 folosind Jack Cable. Utilizați Conectorul iPod dacă folosiți un alt model de iPod sau un iPhone.

Redarea fișierelor de muzică

Dacă iPod / iPhone este conectat la Parrot MKi9100 prin iPod Conector:

1. Apăsați butonul rotativ și selectați iPod.
2. Selectați unul dintre criteriile de clasificare (artist, album, cântece, genuri, liste de redare) și apăsați pe butonul rotativ

Notă: Folosiți  și  pentru a naviga mai ușor prin conținutul iPod-ului.



3. Selectați melodia și apăsați pe butonul rotativ.

Dacă iPod-ul este conectat la Parrot MKi9100 prin cablu, consultați secțiunea „Folosirea Mki9100 cu aparat analog”

Folosirea Parrot MKi9100 cu un periferic USB

AVERTISMENT: Daca Mki9100 este conectat la un iPhone si la un flash drive USB, iPhone-ul va avea prioritate: puteti naviga numai prin meniul iPhone-ului.

1. Conectați unitatea flash USB sau MP3 player utilizând cablul USB.
2. Apăsăți butonul rotativ și selectați USB.
 - > Ai acces la conținutul perifericului USB.
 - În cazul în care etichetele de fișiere audio sunt definite în mod corect, selectați una dintre caracteristicile de clasificare (artist, album, melodii, genuri, liste de redare) și apăsați pe butonul rotativ
 - În cazul în care etichetele de fișiere audio nu sunt definite, selectați Directories sau Flat directories

Notă: Folosiți  și  pentru a naviga mai ușor prin conținutul flash drive-ului USB.

3. Selectați melodia și apăsați pe butonul rotativ.

Folosind Parrot MKi9100 cu un player audio conectat prin Bluetooth

Compatibilitate

Aveți posibilitatea de a utiliza Parrot MKi9100 pentru a asculta melodiile stocate pe mobil telefon / PDA / Smartphone. Telefonul mobil, trebuie să suporte Bluetooth ® profilul A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Redarea unui fișier de muzică

Dacă folosiți un player audio Bluetooth pentru prima dată, trebuie imperecheate ambele dispozitive.
> A se vedea secțiunea „Legarea în pereche a telefonului”

Dacă ambele aparate sunt deja pereche:

1. Apăsăți butonul rotativ și selectați Settings> Bluetooth> Paired devices
2. Alegeți un player audio și apăsați pe butonul rotativ.
3. Selectați Play Bluetooth audio.
4. Întoarce-te la meniul principal și selectați Audio Bluetooth
5. Redați o melodie de pe playerul audio.









Notă: Volumul pentru apeluri și pentru streaming audio de acționează separat.

Folosind Parrot MKi9100 cu un player audio analog

1. Conectați player audio la Parrot MKi9100 folosind un conector.
2. Apăsăți butonul rotativ și selectați Line In.
3. Redați o melodie de pe playerul audio.

Atenție: Funcțiile Next/Previous nu sunt valabile dacă Mki9100 este conectat la playerul audio printrun conector jack.

Comenzi

Pentru a face acest lucru	Proceda în acest fel
Întrerupeți un cântec	Apăsăți 
Reluați redarea	Apăsăți 
Mări sau micșora volumul	Întoarceți butonul rotativ.
Rewind sau fast-forward	Apăsăți  
Reporniți melodie	Apăsăți 
Trecere la melodia următoare	Apăsăți 
Trecere la melodia precedentă	Apăsăți  de două ori.
Trecere la meniul de efecte audio	Apasati  pentru 2 secunde.

Luminozitate

Aveți posibilitatea să adaptați la luminozitatea ecranului de Parrot MKi9100. Pentru a face acest lucru:

1. Apăsăți butonul rotativ și selectați Settings> Brightness.
2. Selectați Night mode sau Day mode.

Notă: Puteți, de asemenea, să reglați luminozitatea prin apăsare timp de 2 secunde a butonului rotativ.

Ton de apel

Pentru a regla volumul tonului de apel:

1. Apăsăți butonul rotativ și selectați Settings> Audio> Ringtone volume.
2. Utilizați butonul rotativ pentru a regla volumul.

Apelare

Afiseaza / ascunde identitatea

Dacă nu doriți ca numărul dvs. de telefon să fie afișat în timp ce efectuați un apel, activați opțiunea Allow #31# :

1. Apăsăți butonul rotativ și selectați Phone> Advance Settings> Allow #31#
2. Selectați Activate.

Dezactivați opțiunea Allow #31# pentru a permite contactului să vă vadă numărul de telefon în timpul apelului

Efectuarea unui apel internațional

Puteți configura MKi9100 pentru a adăuga un prefix în timp un apel din sau către o țară străină. Pentru a face acest lucru:

1. Apăsăți butonul rotativ și selectați Phone> Advanced settings> Change + to.
2. Selectați prefixul pe care doriți să-l utilizați

Activarea opțiunii de eliminare a zgomotelor externe

Pentru a îmbunătăți confortul interlocutorului dvs., Mki9100 va permite să reduceți zgomotele provenite din afara autovehiculului (motociclete, camioane) dacă geamul este deschis.

Pentru a activa / dezactiva această setare, apăsați butonul rotativ și selectați Settings> Audio> Lateral noise detection.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că microfonul este direcționat către conducătorul auto înainte de activarea opțiunii Lateral noise reduction effect. În caz contrar, vocea sa va fi considerată zgomot extern.




Efectul Lateral noise reduction activat - Microfon instalat corect



Efectul Lateral noise reduction dezactivat - Microfon amplasat gresit

Audio

Notă: În timpul redării unei melodii, țineți apăsat  timp de 2 secunde pentru a accesa meniul Audio Effects

Folosirea egalizatorului

Egalizatorul vă permite să se adaptați frecvențele joase, medii și înalte în funcție de preferința dvs. astfel:

1. Apăsați butonul rotativ și selectați Audio effects > Equalizer.
2. Apăsați butonul rotativ pentru a activa sau a dezactiva această opțiune.

Puteți alege între 10 presetări implicite de adaptarea frecvențelor la stilul de muzică pe care o ascultați. Pentru a face acest lucru:

1. Apăsați butonul rotativ și selectați Audio effects > Settings > Equalizer presets
2. Utilizați butonul rotativ pentru a selecta o presetare.

Folosirea Virtual Super Bass

Efectul Virtual Super Bass vă permite să amplificați frecvențele scăzute astfel:

1. Apăsați butonul rotativ și selectați Audio Effects> Virtual Super Bass
2. Apăsați butonul rotativ pentru a activa sau a dezactiva această opțiune.

Aveți posibilitatea să modificați setările efectului Virtual Super Bass prin selectarea Audio effects> Settings> Vsb preferences

Setarea Parrot MKi9100 pentru repetarea melodiilor

1. Apăsați butonul rotativ și selectați Audio effects> Settings> Repeat.
2. Activa sau a dezactiva opțiunea apăsând butonul rotativ

AVERTISMENT: Dacă utilizați Parrot MKi9100 cu un iPod, selectați Audio effects> Settings> Repetition (iPod)

Setarea Parrot MKi9100 pentru redarea aleatorie

Atenție: Opțiunea de redare aleatorie este posibilă numai în cazul folosirii Mki9100 cu un iPod. Modificarea acestei opțiuni nu va modifica setările iPod-ului.

Pentru a activa sau dezactiva redarea aleatoare a fișierelor de muzică:

1. Apăsați butonul rotativ și selectați Audio effects> Settings> Random
2. Apăsați butonul rotativ pentru a activa sau a dezactiva această opțiune.

Dezactivarea Mute on Streaming

Această opțiune oprește automat tunerul în momentul în care o melodie este redată. Această opțiune este activată în mod implicit.

Puteți dezactiva această opțiune și dezactiva tunerul manual, prin intermediul cablului Mute. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul rotativ apoi selectați Settings> Audio> Mute on Streaming. Apăsați butonul rotativ pentru a dezactiva această opțiune





www.store.falcon.ro

Showroom BUCUREȘTI - B-dul Magheru, nr. 6-8, sector 1; Tel./Fax: 021-316.67.16; office.magheru@falcon.ro

Showroom TIMIȘOARA - B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 43; Tel.: 0256-274.788; Fax: 0256-274.789; office.timisoara@falcon.ro

Showroom BRAȘOV - Str. Buzești, nr. 13, Brașov; Tel.: 0368-456.003; office.brasov@falcon.ro

Showroom IAȘI - Șos. Bucium nr. 17, Iași; Tel.: 0332-441.826; Fax: 0332-441.827; office.iasi@falcon.ro

Showroom CLUJ - Str. Dorobanților, nr. 30 - 32; Tel.: 0364-730.560, 0364-730.561; office.cluj@falcon.ro

Office Falcon - Splaiul Unirii, nr. 247-251, sector 3, cod 030137, București; Tel.: 021-410.95.58, 021-410.05.83;

Fax: 021-411.63.47; Email: office@falcon.ro