



ROMÂNĂ

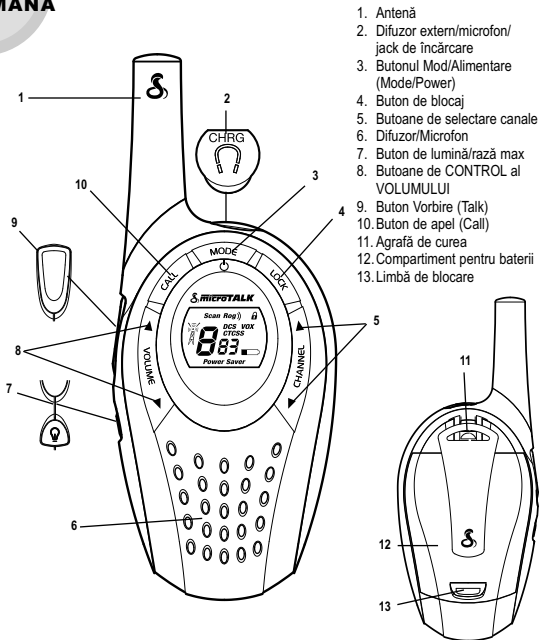

Caracteristici

- **Radio emițător-receptor**
cu o rază maximă de acțiune de 5 km
- **8 canale***
- **38 coduri personale CTCSS**
- **83 Coduri personale DCS**
- **Ecraan cu cristale lichide luminat**
- **Circuit de economisire a bateriilor**
- **Amplificator pentru raza maximă de acțiune**
- **Avertizare de apel (5 tonalități la alegere)**
- **Explorare (canal, cod personal)**
- **Mod VOX pentru transmisii fără a ține radioul în mână**
- **Autoblocaj**
- **Ton de confirmare „Pe recepție” selectabil**
activat / dezactivat
- **Blocajul tastelor**
- **Difuzor extern/ microfon/ jack de încărcare**
- **Agrafă de curea**

**Utilizarea canalelor 1 și 2 este interzisă în Franța.
Această situație s-ar putea schimba; pentru informații
suplimentare contactați autoritățile franceze de acordare a
licențelor radio.*

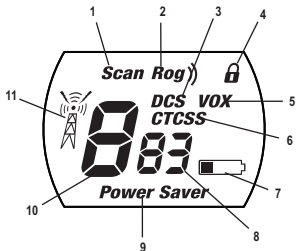

- | | |
|---|--|
| 1. Explorare | 8. Numere de coduri personale |
| 2. Pictogramă „Pe recepție” | 9. Pictogramă de folosire economică a bateriilor |
| 3. Pictogramă DCS | 10. Numărul canalului principal |
| 4. Pictogramă Blocare | 11. Pictogramă Primit/ Transmis |
| 5. Pictogramă Vox | |
| 6. Pictogramă CTCSS | |
| 7. Pictogramă de nivel scăzut al bateriilor (Battery Low) | |

Informații asupra produsului

Acest radio microTALK® a fost fabricat conform tuturor normelor pentru echipamente radio care folosesc frecvențele PMR 446 autorizate. Folosirea acestui radio emițător-receptor implică folosirea căilor aeriene publice și este posibil ca folosirea lui să fie reglementată de legile și regulamentele locale. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile de acordare a licențelor radio.

Îngrijirea radioului

Dacă îl îngrijești cum trebuie, radioul dvs. microTALK® va funcționa fără probleme ani de zile. Iată câteva sugestii de întreținere:

- Manipulați radioul cu grijă.
- Feriți-l de praf.
- Nu puneți niciodată radioul în apă sau într-un loc umed.
- Evitați expunerea la temperaturi excesive.

Încărcător și baterii reincărcabile

Pentru a introduce bateriile în radio:

1. Scoateți agrafa de curea prin deblocarea deducului agrafei de curea și glisarea în sus a agrafei.
2. Trageți limba de blocare în jos pentru a scoate capacul compartimentului pentru baterii.
3. Introduceți bateriile conform semnelor de polaritate.

NOTĂ: *Tempul estimat pentru operația de încărcare completă: 12 ore.*

Aceste baterii reincărcabile trebuie reciclate sau eliminate în mod corespunzător conform reglementărilor în vigoare. Aceste baterii nu pot fi aruncate la gunoi. Anumite țări sau localități impun reciclarea și au stabilit programe de colectare în funcție de programe de colectare prestabilite. Pentru instrucțiuni, vă rugăm să luați legătura cu instituțiile locale responsabile cu colectarea deșeurilor.



ATENȚIE: *Nu aruncați bateriile în foc și nu le expuneți la temperaturi ridicate. Deoarece ar putea exploda.*

Pentru încărcarea radio(urilor) microTALK® Cobra:

1. Verificați dacă bateriile au fost introduse corect. Vezi instrucțiunile de mai sus privind instalarea bateriilor.
2. Introduceți conectorul rotund al încărcătorului de perete în jack-ul de încărcare aflat în partea de sus a radioului. Încărcătorul de perete are doi conectori rotunzi, ceea ce vă permite să încărcați fie un radio fie două radiouri simultan.
3. Introduceți încărcătorul de perete în priză electrică.

Nu lăsați bateriile la reîncărcat mai mult de 24 ore. Tempul estimat pentru operația de încărcare completă este de 12 ore.

Folosiți numai bateriile reincărcabile și încărcătorul pentru priză de perete din dotare pentru a vă reîncărca stația microTALK® Cobra. Se pot folosi și baterii alcaline normale.

Pornirea și oprirea radioului

Pornirea radioului:

- Apăsați și mențineți apăsat butonul MODE/POWER până când auziți o serie de tonuri audibile care indică faptul că stația este activată.

Radioul dvs. microTALK® se află acum în MODUL DE ASCULTARE, gata de recepție. Stația este întotdeauna în modul de ascultare cu excepția cazurilor când se apasă butoanele TALK, CALL sau MODE/POWER.

Oprirea radioului:

- Apăsați și mențineți apăsat butonul MODE/POWER timp de două (2) secunde.

Indicator de nivel scăzut al bateriilor

Când puterea bateriilor este joasă, indicatorul de NIVEL SCĂZUT AL BATERIILOR va clipi, indicând că bateriile trebuie reîncărcate sau înlocuite.

ATENȚIE: *Numai bateriile NiMH furnizate pot fi reîncărcate.*

Folosire economică a bateriilor

Dacă nu există transmisii timp de 10 secunde, aparatul trece automat în modul de funcționare economică și pe ecran apare mesajul POWER SAVER. Aceasta nu va afecta capacitatea aparatului de a recepționa mesaje.

Butonul Mod/
Alimentare
(Mode/Power)



Pictogramă de nivel
scăzut al bateriilor
(Battery Low)



Pictogramă de
folosire economică
a bateriilor



Comunicarea cu o altă persoană

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul TALK.
2. Țineți microfonul la aproximativ 5 cm (2 țoli) de gură și vorbiți cu voce normală.
3. După ce ați terminat de vorbit, dați drumul butonului și ascultați răspunsul.

Cât timp apăsați pe butonul TALK nu puteți primi nici un apel.

NOTĂ: Pentru a putea comunica, ambele radiouri trebuie să fie reglate pe același canal și cod personal.

Buton Vorbire (Talk)



5 cm (2 țoli) de gură



Ascultarea răspunsului

- Dați drumul butonului TALK pentru a putea primi mesaje. Radioul microTALK® este întotdeauna în MODUL DE ASCULTARE, cu excepția cazurilor când se apasă pe butoanele TALK, CALL sau MODE.

Ascultarea



Butoane de volum



Nivelul volumului



Reglarea volumului

- Apăsăți butoanele VOLUME UP sau VOLUME DOWN.

Un bip dublu va indica faptul că ați atins nivelul minim (1) sau maxim (8) de volum.

Buton de apel (Call)

- Apăsăți și apoi dați drumul butonului CALL.

Cealaltă persoană va auzi un ton de apel timp de două (2) secunde. În timpul transmiterii unui apel nu se pot recepționa mesaje.

NOTĂ: Pentru a putea comunica, ambele radiouri trebuie să fie reglate pe același canal și cod personal.

Buton de apel (Call)



Butoane de canal



Canale



Pentru a alege un canal

- Cu stația deschisă, selectați unul dintre cele opt (8) canale apăsând butonul de selecție de canal următor sau precedent (CHANNEL UP sau CHANNEL DOWN).

Pentru a avansa mai rapid, puteți apăsa și menține apăsat butonul CHANNEL (de selecție de canal).

NOTĂ: Ambele stații trebuie să fie reglate pe același canal și cod personal (vezi "Codurile personale CTCSS" sau "Codurile personale DCS").

Funcția de blocare

Butonul LOCK (de blocare) blochează butoanele CHANNEL UP, CHANNEL DOWN și MODE/POWER pentru a împiedica funcționarea lor accidentală.

Folosirea funcției de blocaj:

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul LOCK timp de două (2) secunde pentru a activa sau dezactiva funcția de blocaj.

Se vor auzi două bipuri pentru a confirma cererea dvs. de activare sau dezactivare a blocajului. Când radioul se află în modul de blocaj, se va afișa pictograma de blocaj.

Buton de blocaj



Pictogramă de blocaj



Pentru a ilumina ecranul

- Apăsați și apoi dați drumul butonului de LUMINA / RAZA MAX. pentru a ilumina ecranul timp de 10 secunde.

Buton de lumină
/ rază max.



Autoblocaj / amplificator pentru raza maximă de acțiune

Aparatul dvs. microTALK® este echipat cu un dispozitiv de autoblocaj, care întrerupe automat transmisiile slabe și zgomotele nedorite datorate condițiilor de teren, sau dacă ați atins limita razei maxime de acțiune.

Puteți întrerupe temporar autoblocajul sau pomi amplificatorul pentru raza maximă de acțiune, pentru a permite recepția tuturor semnalelor și a mări raza maximă de acțiune a radioului.

Pentru a întrerupe temporar autoblocajul:

- Apăsați pe butonul de LUMINA / RAZA MAX. timp de mai puțin de 5 secunde.

Dacă auziți două (2) bipuri, înseamnă că amplificatorul pentru raza maximă de acțiune a fost activat (a se vedea mai jos).

Pentru a activa amplificatorul pentru raza maximă de acțiune:

- Apăsați și mențineți apăsat timp de cel puțin cinci (5) secunde butonul de LUMINA / RAZA MAX., până când auziți două (2) bipuri care indică faptul că amplificatorul pentru raza maximă de acțiune este activat.

Buton de lumină
/ rază max.



Pentru a dezactiva amplificatorul pentru raza maximă de acțiune:

- Apăsați și apoi dați drumul butonului de LUMINA / RAZA MAX., sau schimbați canalul.

Raza de acțiune a radioului microTALK®

Radioul dvs. microTALK® are o rază maximă de acțiune de 5 km.

Aceasta variază în funcție de teren și de condiții.

În teren plat și deschis, aparatul va funcționa pe raza maximă de acțiune.

Clădirile și arborii aflați în calea semnalului pot reduce raza de acțiune.

Pădurile dese și un teren deluros reduc și mai mult raza de acțiune a semnalului.

Nu uitați că puteți atinge raza maximă de acțiune folosind amplificatorul pentru raza maximă de acțiune.

Pentru detalii, a se vedea mai sus.



Difuzor extern/microfon/jack de încărcare

Radioul dvs. microTALK® poate fi echipat cu un difuzor / microfon extern facultativ (neinclus), pentru a vă putea permite să-l folosiți fără a-l ține în mână.

Pentru a atășa difuzorul/microfonul extern sau încărcătorul:

1. Deschideți limba pentru încărcător din partea superioară a stației
2. Introduceți mufa de conectare în jack.

Difuzor extern/
microfon/jack de
încărcare



Defilarea prin funcțiile de mod

Defilând prin funcțiile de mod, veți putea alege sau schimba caracteristicile preferate ale radioul dvs. microTALK®. Când defilați prin funcțiile de mod, caracteristicile radioului vor fi afișate în aceeași ordine predeterminată:

- Configurarea codurilor personale CTCSS
- Configurați codurile personale DCS
- Configurarea modului VOX activat / dezactivat
- Configurarea nivelului de sensibilitate VOX
- Configurarea explorării canalelor
- Configurarea explorării codurilor personale CTCSS
- Configurați funcția de explorare a codurilor personale DCS
- Configurarea tonalităților de apel
- ▼ Configurarea „Pe recepție” activat / dezactivat


Codurile personale CTCSS

CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) este un sistem avansat de codare a tonalității care vă permite să alegeți unul din cele 38 de coduri personale pentru a reduce interferențele produse de alți utilizatori care folosesc același canal.

NOTĂ: Dacă folosiți un anumit cod personal, ambele radiouri trebuie să fie reglate pe același canal și cod personal pentru a putea comunica. Fiecare canal va memora ultimul cod ales.

Pentru a alege un cod personal CTCSS:

1. După ce ați selectat un canal, apăsați și eliberați butonul MODE până când pictograma CTCSS începe să clipească pe ecran. În plus față de pictograma CTCSS, va clipi pe ecran fie mesajul OFF, fie sau mesajul care conține cifrele mici de lângă numărul canalului.
2. Dacă pictogramele CTCSS și OFF clipească, apăsați butonul CHANNEL UP sau CHANNEL DOWN (canal următor sau precedent) pentru a ieși din modul OFF și treceți la alegerea unui cod personal; sau dacă CTCSS și cifrele mici de lângă numărul canalului clipească, apăsați butonul CHANNEL UP sau CHANNEL DOWN pentru a alege un cod personal.
3. Când codul personal dorit apare pe ecran, alegeți una din următoarele opțiuni:
 - a. Apăsați pe butonul MODE pentru a alege noua configurație și a trece apoi la alte funcții.
 - b. Apăsați pe butonul LOCK pentru a alege noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.
 - c. Nu mai apăsați pe nici un buton timp de 15 secunde pentru a programa noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.

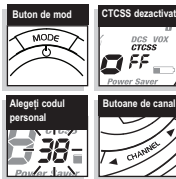


Coduri personale DCS

DCS (Digital Coded Squelch) este un sistem avansat de codare numerică care vă permite să alegeți unul dintre cele 83 de coduri personale pentru a reduce interferențele produse de alți utilizatori care folosesc același canal.

NOTĂ: Dacă utilizați un cod DCS ambele stații trebuie reglate pe același canal și cod personal DCS pentru a putea comunica. Fiecare canal va memoriza ultimul cod ales.

Pentru a alege un cod personal DCS:

1. După ce ați selectat un canal, apăsați și eliberați butonul MODE până când pictograma DCS începe să clipească pe ecran. În plus față de pictograma DCS, va clipi pe ecran fie mesajul OFF, fie sau mesajul care conține cifrele mici de lângă numărul canalului.
2. Dacă pictogramele DCS și OFF clipeșc, apăsați butonul CHANNEL UP sau CHANNEL DOWN (canal următor sau precedent) pentru a ieși din modul OFF și treceți la alegerea unui cod personal; sau dacă DCS și cifrele mici de lângă numărul canalului clipeșc, apăsați butonul CHANNEL UP sau CHANNEL DOWN pentru a alege un cod personal.
3. Când codul personal dorit apare pe ecran, alegeți una din următoarele opțiuni:
 - a. Apăsați pe butonul MODE pentru a alege noua configurație și a trece apoi la alte funcții.
 - b. Apăsați pe butonul LOCK pentru a alege noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.
 - c. Nu mai apăsați pe nici un buton timp de 15 secunde pentru a programa noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.

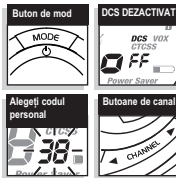

Emisie cu comandă vocală (VOX)

În modul VOX, radioul dvs. microTALK® poate fi folosit „fără mâini”, transmițând automat în momentul în care începeți să vorbiți. Puteți regla nivelul de sensibilitate VOX pentru a-l adapta volumului vocii dvs. și pentru a evita declanșarea provocată de zgomotul de fond.

Pentru a activa și dezactiva modul VOX:

1. Apăsați butonul MODE până când pictograma VOX începe să clipească pe ecran. Acesta va afișa configurația actuală.
2. Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a activa sau dezactiva modul VOX.
3. Când apare configurația de mod VOX dorită, alegeți una din următoarele opțiuni:
 - a. Apăsați pe butonul MODE pentru a alege noua configurație și a trece apoi la alte funcții.
 - b. Apăsați pe butonul LOCK pentru a alege noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.
 - c. Nu mai apăsați pe nici un buton timp de 15 secunde pentru a programa noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.



Pentru a regla nivelul de sensibilitate VOX:

1. Apăsați pe butonul MODE până când pictograma VOX începe să clipească și se afișează nivelul actual de sensibilitate.

Nivelul actual de sensibilitate se va afișa cu litera „L” și un număr de la 1 la 5, unde 5 este nivelul cel mai sensibil, iar 1 este nivelul cel mai puțin sensibil.

2. Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a schimba configurația.

3. Când apare nivelul dorit de sensibilitate VOX, alegeți una din următoarele opțiuni:

- a. Apăsați pe butonul MODE pentru a alege noua configurație și a trece apoi la alte funcții.
- b. Apăsați pe butonul LOCK pentru a alege noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- c. Nu mai apăsați pe nici un buton timp de 15 secunde pentru a programa noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.

Explorarea canalelor

Radioul dumneavoastră microTALK® poate explora automat canalele (de la 1 la 8).

NOTĂ: Stația ignoră codurile personale CTCSS sau DCS în timpul explorării canalelor.

Pentru a explora canalele:

1. Apăsați pe butonul MODE până când pictograma de explorare (Scan) și numărul canalului încep să clipească pe ecran.

2. Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent și aparatul va începe să exploreze canalele.

Pictograma Scan va rămâne afișată atâta timp cât explorarea canalelor este activată. Radioul va continua să exploreze toate canalele și se va opri când va detecta primirea unui mesaj. Aparatul va rămâne pe canalul respectiv timp de 10 secunde.

Dacă în timpul configurării explorării canalelor nu apăsați pe nici un buton timp de 15 secunde, radioul va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul sau canalul / codul personal afișat înainte de a intra în funcțiile de mod.

În timpul recepției unei transmisii, puteți alege una din următoarele opțiuni:

- a. Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul respectiv. Radioul va rămâne pe canalul respectiv și apoi va reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- b. Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a continua explorarea canalelor.

Dacă apăsați pe butonul TALK în timpul explorării și nu la mai puțin de 10 secunde după recepționarea unei transmisii, veți transmite pe canalul pe care ați primit ultima transmisie. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.

Dacă nu apăsați pe nici un buton timp de 10 secunde, radioul va relua automat explorarea canalelor.

În timpul explorării (dacă nu primiți nici o transmisie), puteți alege una din următoarele opțiuni:

- a. Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul sau canalul / codul personal afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.
- b. Apăsați butonul MODE pentru a trece la configurarea codului personal fie pe canalul care a fost afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, fie pe canalul pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării (pentru detalii suplimentare, vezi "Explorarea codurilor personale CTCSS" sau "Explorarea codurilor personale DCS").
- c. Apăsați pe butonul LOCK pentru a reveni la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul sau canalul / codul personal afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul pe care ați transmis sau recepționat ultima dată în timpul explorării.





Explorarea codurilor personale CTCSS

Radioul dumneavoastră microTALK® poate explora automat codurile personale CTCSS (de la 01 la 38) de pe un (1) canal oarecare.

Pentru a explora codurile personale:

1. În MODUL DE ASCULTARE, apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege codurile personale CTCSS pe care doriți să le explorați.
2. Apăsați butonul MODE până când pictograma de explorare (Scan), pictograma CTCSS și cifrele mici încep să clipească pe ecran.
3. Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent și aparatul va începe să exploreze codurile personale CTCSS de pe canalul ales.



Pictograma Scan va rămâne afișată atâta timp cât explorarea codurilor personale CTCSS este activată.

Radioul va continua să exploreze toate codurile personale CTCSS și se va opri când va detecta primirea unui mesaj. Aparatul va rămâne pe canalul / codul personal respectiv timp de 10 secunde.

Dacă în timpul configurării explorării codurilor personale CTCSS nu apăsați pe nici un buton timp de 15 secunde, radioul va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul personal afișat înainte de a intra în funcțiile de mod.

În timpul recepției unei transmisii, puteți alege una din următoarele opțiuni:

- a. Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul / codul personal respectiv. Radioul va rămâne pe canalul / codul personal respectiv și apoi va reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- b. Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a continua cu explorarea codurilor personale CTCSS.

Dacă apăsați pe butonul TALK în timpul explorării și nu la mai puțin de 10 secunde după recepționarea unei transmisii, veți transmite pe canalul / codul personal pe care ați primit ultima transmisie. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.

Dacă nu apăsați pe nici un buton timp de 10 secunde, radioul va relua automat explorarea codurilor personale CTCSS.

În timpul explorării (dacă nu primiți nici o transmisie), puteți alege una din următoarele opțiuni:

- a. Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul sau canalul / codul personal afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul / codul personal pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.
- b. Apăsați pe butonul MODE pentru a trece la următoarea funcție de mod disponibilă.
- c. Apăsați pe butonul LOCK pentru a reveni la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul sau canalul / codul personal afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul / codul personal pe care ați transmis sau recepționat ultima dată în timpul explorării.

Funcția de explorare a codurilor personale DCS

Puteți explora automat codurile personale DCS (de la 01 la 83) de pe un canal oarecare.

NOTĂ: Stația trebuie să fie în modul CTCSS OFF atunci când se caută prin funcțiile de mod altfel modul DCS va fi omis.

Pentru a explora codurile personale DCS:

1. În timp ce sunteți în modul de ascultare, apăsați butonul CHANNEL UP sau CHANNEL DOWN (canal următor sau precedent) pentru a alege canalul pe care doriți să explorați codurile personale DCS.
2. Apăsați butonul MODE până când pictograma de explorare (Scan), pictograma DCS și cifrele mici de lângă numărul canalului încep să clipească pe ecran.
3. Apăsați butonul CHANNEL UP sau CHANNEL DOWN (canal următor sau precedent) pentru a începe explorarea codurilor personale DCS de pe canalul pe care l-ați selectat.

Pictograma de explorare (SCAN) va continua să fie afișată atâta timp cât explorarea codului personal DCS este activată. Stația va continua să exploreze codurile personale DCS și se va opri când va detecta recepția unui mesaj. Aparatul va rămâne pe canalul / codul personal respectiv timp de 10 secunde.

Dacă în timpul configurării explorării codului personal DCS nu apăsați nici un buton timp de 15 secunde, stația va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul/codul personal afișat înainte de a intra în funcțiile de mod.

În timpul explorării (în timp ce primiți un mesaj) puteți alege una din următoarele opțiuni:

- a. Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul / codul personal respectiv. Radioul va rămâne pe canalul / codul personal respectiv și apoi va reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- b. Apăsați butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a relua explorarea codurilor personale DCS.

Dacă apăsați pe butonul TALK în timpul explorării și nu la mai puțin de 10 secunde după recepționarea unei transmisii, veți transmite pe canalul / codul personal pe care ați primit ultima transmisie. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.

În timpul explorării (dacă nu primiți nici o transmisie), puteți alege una din următoarele opțiuni:

- a. Apăsați pe canalul/codul personal care a fost afișat înainte de a intra în funcțiile de mod sau pe canalul/codul personal pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE. Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica fie pe canal, fie pe modul canalului.
- b. Apăsați pe butonul MODE pentru a trece la următoarea funcție de mod disponibilă.
- c. Apăsați pe butonul LOCK pentru a reveni la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul sau canalul / codul personal afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul / codul personal pe care ați transmis sau recepționat ultima dată în timpul explorării.



Configurarea tonalităților de apel

Pentru a transmite o avertizare unică de apel, puteți alege dintre 5 tonalități de apel diferite.

Pentru a schimba configurația unei tonalități de apel:

1. Apăsăți butonul MODE până când apare afișată litera "C". Numărul tonului de apel actual va clipi pe ecran lângă litera "C". Tonul de apel actual va suna timp de două (1) secunde.
2. Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a auzi celelalte tonuri de apel.
3. După ce ați selectat un ton de apel, alegeți una dintre următoarele opțiuni:
 - a. Apăsăți pe butonul MODE pentru a alege noua configurație și a trece apoi la alte funcții.
 - b. Apăsăți pe butonul LOCK pentru a alege noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.

NOTĂ: Dacă nu apăsați nici un buton timp de 15 secunde, tonul de apel va fi programat la selecția actuală.



Ton de confirmare „Pe recepție”

Interlocutorul dumneavoastră va auzi un ton când dați drumul butonului TALK. Acesta îl avertizează pe interlocutor că ați terminat de vorbit și că el poate să înceapă să vorbească. Această caracteristică poate fi activată sau dezactivată.

Pentru a activa sau dezactiva funcția „Pe recepție”:

Când porniți radioul microTALK® pentru prima dată, funcția „Pe recepție” va fi activată.

1. Apăsăți și apoi dați drumul butonului MODE până când pictograma „Pe recepție” începe să clipească pe ecran. Acesta va afișa configurația actuală.
2. Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege activarea (On) sau dezactivarea (Off) funcției „Pe recepție”.
3. Când apare configurația „Pe recepție” dorită, alegeți una din următoarele opțiuni:
 - a. Apăsăți pe butonul MODE pentru a alege noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.
 - b. Apăsăți pe butonul LOCK pentru a alege noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.
 - c. Nu mai apăsați pe nici un buton timp de 15 secunde pentru a programa noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.

Configurația aleasă va fi memorizată atunci când opriți sau porniți din nou radioul. Când funcția „Pe recepție” este activată, se va afișa pictograma „Pe recepție”.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE, GARANȚIE ȘI SERVICIUL CIENTELA

Română

Declarație de conformitate

Prezenta declarație este responsabilitatea fabricantului / importatorului

Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Irlanda

Data: 15 ianuarie 2007

Se certifică prin prezenta că următorul produs

RADIO EMITĂTOR - RECEPTOR: MT 600

este conform exigențelor esențiale de protecție descrise în Directiva R & TTE 1999/5/EC de apropiere de legile statelor membre referitoare la problemele legate de spectrul de frecvențe radio, CEM și securitate în electricitate.

Această declarație se aplică la toate modelele fabricate conform documentației tehnice anexate în Anexa II a Directivei, care este parte componentă a prezentei declarații.

Declarația de conformitate a produsului (clasa 2.6) și cerințele referitoare la condițiile esențiale conform Articolului 3 R & TTE se bazează pe Anexa IV a Directivei 1999/5/EC și pe următoarele norm e:

Spectrul de frecvențe radio: **EN 300 296-1 V1.1.1 (2001-03)**
EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)

EMC: **EN 301 489-1 V1.5.1 (2004-11)**
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Securitate în electricitate : **EN 60950-1:2001 + A11:2004**

Expunere la frecvență înaltă: **EN 50392 (2004-02)**

DUBLIN, IRLANDA MIKE KAVANAGH

Garanție și serviciul clientelă

Pentru informații referitoare la garanție și servicii pentru clienți, vă rugăm să contactați distribuitorul local.

CE0682!

Pentru utilizarea în țările CE conform legilor și regulamentelor locale.

CEEL® este o marcă înregistrată a firmei
Cobra Electronics Europe, Ltd.

Designul Snake și microTALK® sunt
mărci înregistrate ale firmei
Cobra Electronics Corporation, SUA.

©2007 Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Irlanda

www.cobra.com



Acest echipament se poate utiliza în:

AT	✓	DE	✓	GB	✓	IT		MK	✓	RO	✓
BA	✓	DK	✓	GR	✓	LT	✓	MT	✓	RS	✓
BE	✓	EE	✓	HR	✓	LV	✓	NL	✓	SE	✓
BG	✓	ES	✓	HU	✓	LI	✓	NO	✓	SI	✓
CH	✓	FI	✓	IE	✓	LX	✓	PL	✓	SK	✓
CY	✓	FR	✓	IS	✓	ME		PT	✓	TR	✓
CZ	✓										

✓ Țările de utilizare